



## Serie TC15

Qn = [[1100] l/min] ... [[1500] l/min]

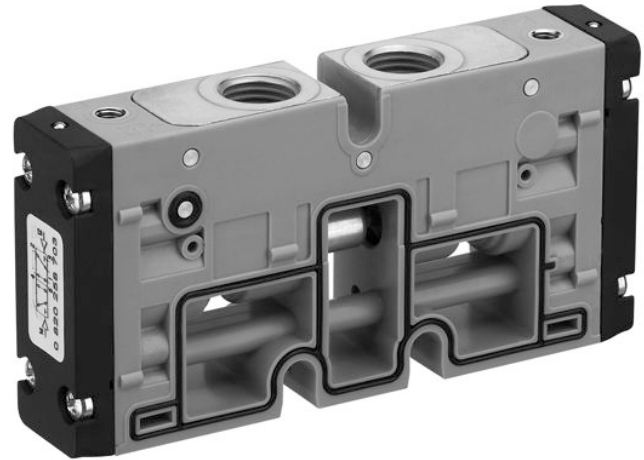

## Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	neumático
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Función de válvula	posición central cerrada
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	conexión por placas Conexión tubo
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/4
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
conexión de aire comprimido escape	G 1/4
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada	M5
Caudal nominal Qn	1300 l/min
Valor guía de caudal b	0.31
Valor guía de caudal C	5.9 l/(s*bar)
Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar

0820259701

---

Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Pilotaje	exterior
Principio de unión	Principio de arandela
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m <sup>3</sup>
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m <sup>3</sup>
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Montaje en regleta soporte DIN EN 60715	TH35 x 15
Peso	0.174 kg

## Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material casquillo roscado	Latón Zinc fundido a presión
Superficie casquillo roscado	cromado níquelado
N° de material	0820259701

## Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Presión de pilotaje

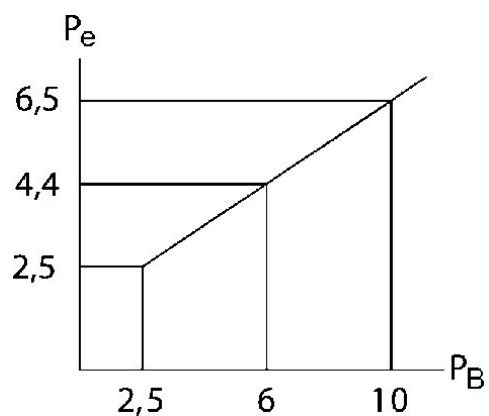

---

$P_e$  = presión de pilotaje externa, mín.  
 $P_B$  = Presión de funcionamiento