


Válvula distribuidora 5/2, Serie TC08

2024-05-14

0820260002

Serie TC08

$Q_n = [[600] \text{ l/min}] \dots [[800] \text{ l/min}]$



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

neumático

Tipo de válvula

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

Conexión tubo

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/8

conexión de aire comprimido salida

G 1/8

conexión de aire comprimido escape

G 1/8

Conexión de aire comprimido pilotaje entrada

M5

Caudal nominal Q_n

800 l/min

Valor guía de caudal b

0.36

Valor guía de caudal C

3.5 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.

3 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Presión de pilotaje mín.

3 bar

Presión de pilotaje máx.	10 bar
Pilotaje	exterior
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Peso	0.097 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material casquillo roscado	Latón
	Zinc fundido a presión
Superficie casquillo roscado	cromado
	niquelado
N° de material	0820260002

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

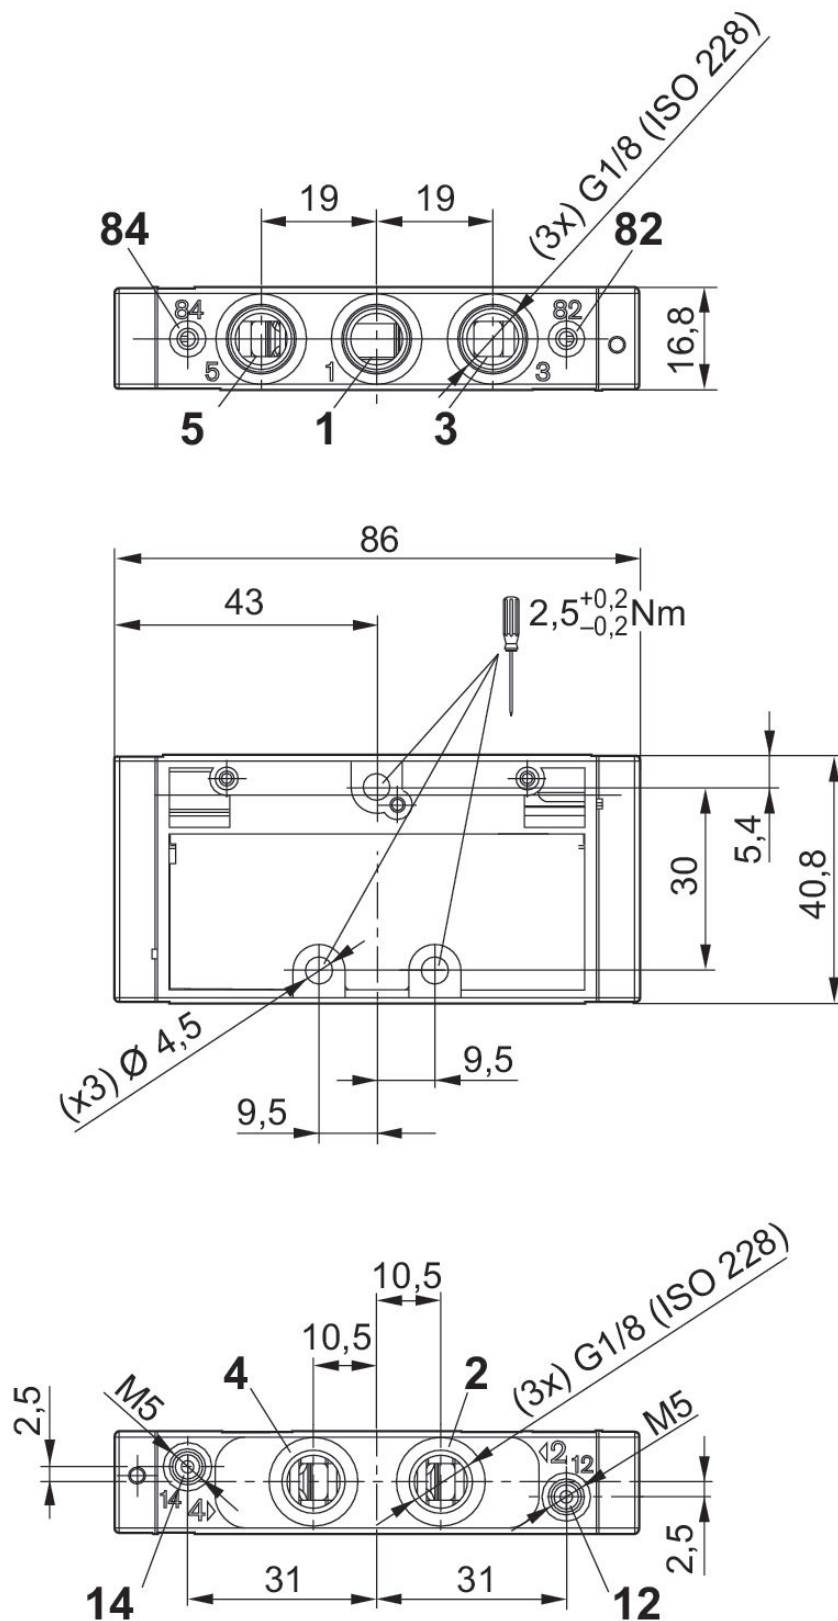

Presión de pilotaje

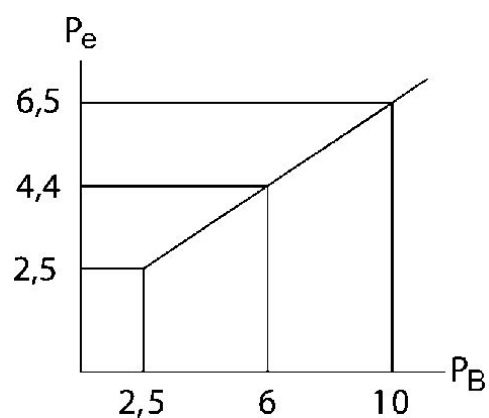

P_e = presión de pilotaje externa, mín.

P_B = Presión de funcionamiento