


Compteur à présélection pneumatique (soustraire)

2023-10-11

0821304024

Compteur pneumatique



Données techniques

Secteur	Industrie
Version	NF
Position de montage	Indifférent
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	40 µm
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m³
Plage d'affichage	A 5 chiffres
Fonction logique	Compteur pneumatique-mécanique, par soustraction
Rappel automatique	Manuellement par bouton pneumatique
Entrée raccord d'air comprimé	Ø 4
Sortie raccord d'air comprimé	Ø 4
Pression de service min.	2 bar
Pression de service maxi	8 bar

Compteur à présélection pneumatique (soustraire)

2023-10-11

0821304024

Durée d'impulsion compter	> 8 ms
Durée d'impulsion rappeler automatiquement	> 180 ms
Durée de pause compter	> 10 ms
Durée de pause rappeler automatiquement	> 50 ms
Poids	0.19 kg
Référence	0821304024

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Compteur à présélection pneumatique (soustraire)

2023-10-11

0821304024

Fig. 2

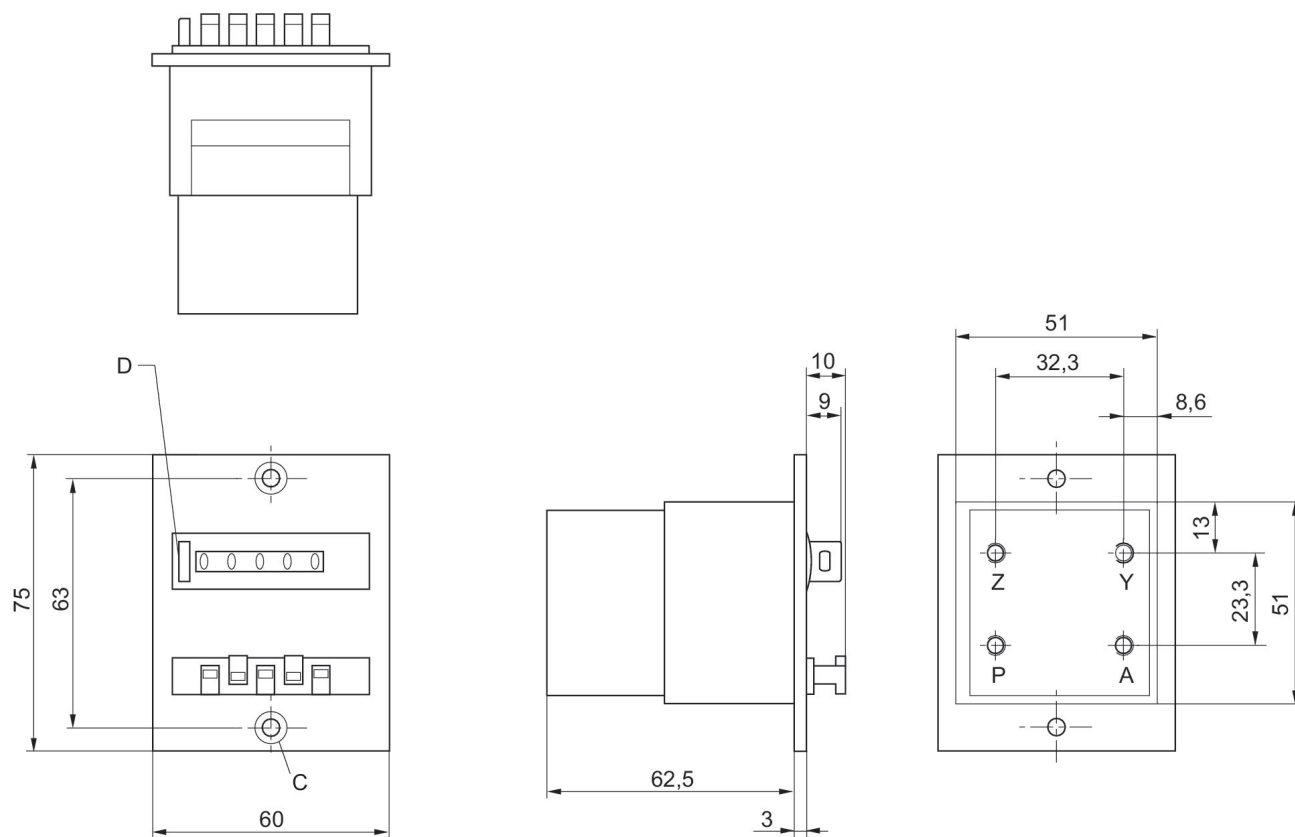

P (1) = raccord d'air comprimé

Z = signal de comptage

Y = signal de rappel

A (2) = signal de sortie

C = enfoncement DIN 74-Af4 D = touche de réinitialisation


Compris dans la fourniture : 2 vis à tête fraisée DIN 966 St M4 x 16 2 rondelles-ressorts A4 DIN 124 2 écrous à six pans M4 DIN 934

Compteur à présélection pneumatique (soustraire)

2023-10-11

0821304024

Fig. 1

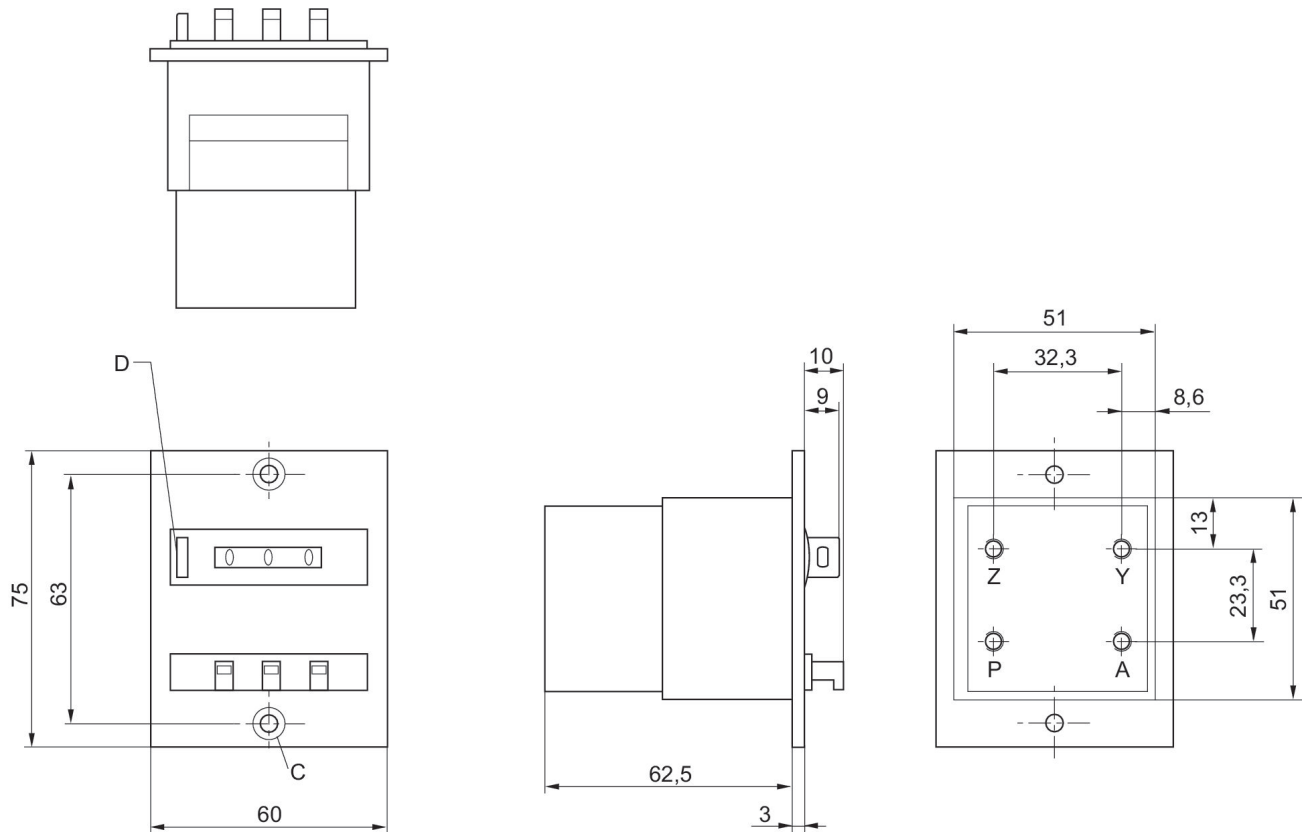

P (1) = raccord d'air comprimé

Z = signal de comptage


Y = signal de rappel

A (2) = signal de sortie

C = enfonceur DIN 74-Af4 D = touche de réinitialisation

Compris dans la fourniture : 2 vis à tête fraisée DIN 966 St M4 x 16 2 rondelles-ressorts A4 DIN 124 2 écrous à six pans M4 DIN 934

Fréquence de comptage

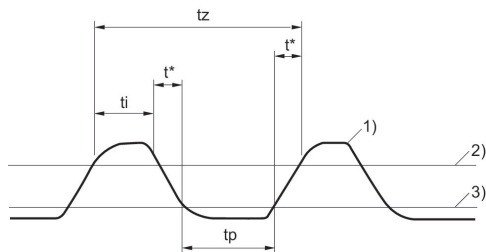

1) Impulsion de comptage

2) Pression de déclenchement -[[0,8] bar]

3) Pression de retombée -[[0,15] bar]

t_i = durée d'impulsion min. t_p = durée de pause min. t_z = durée de l'impulsion de comptage = $t_i + t_p + 2t^*$ t^* = dépend de la pression et de la longueur du tube (les valeurs doivent être déterminées)