

Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1

5811331000

2025-12-18

ISO 5599-1, tamanho 1, série 581

$Q_n = 1400 \text{ l/min}$

* Aviso: variante ATEX fabricável por combinação da válvula de base sem bobina com válvula-piloto CNOMO da série DO30 e bobina ATEX. Identificação ATEX: veja página de catálogo Bobinas ATEX.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Princípio de comutação

Tipo de conexão

Fluxo nominal Q_n

conexão de ar comprimido saída

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Acionamento manual auxiliar

Princípio de estanquidade

Normas

Tipo de construção válvula

Versão

Estrangulador

bloqueável

Princípio de bloqueio

Pressão de comando mín.

Pressão de comando máx.

Temperatura ambiente mín.

Indústria

Acionamento pneumático

5/2, acionamento pneumático bilateral

conexão de placa

1400 l/min

Placa básica ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

não retentor

com vedação mole

ISO 5599-1

válvula distribuidora

ISO 1

com estrangulador

bloqueável

Princípio de placas básicas 1x

1.5 bar

16 bar

-20 °C

Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1

5811331000

2025-12-18

Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada	Placa básica ISO 5599-1
Valor condutor do fluxo C	5.2 l/(s*bar)
parafuso de fixação	com sextavado interno
Momento de aperto do parafuso de fixação	2 Nm
Peso	0.21 kg
Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	5811331000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

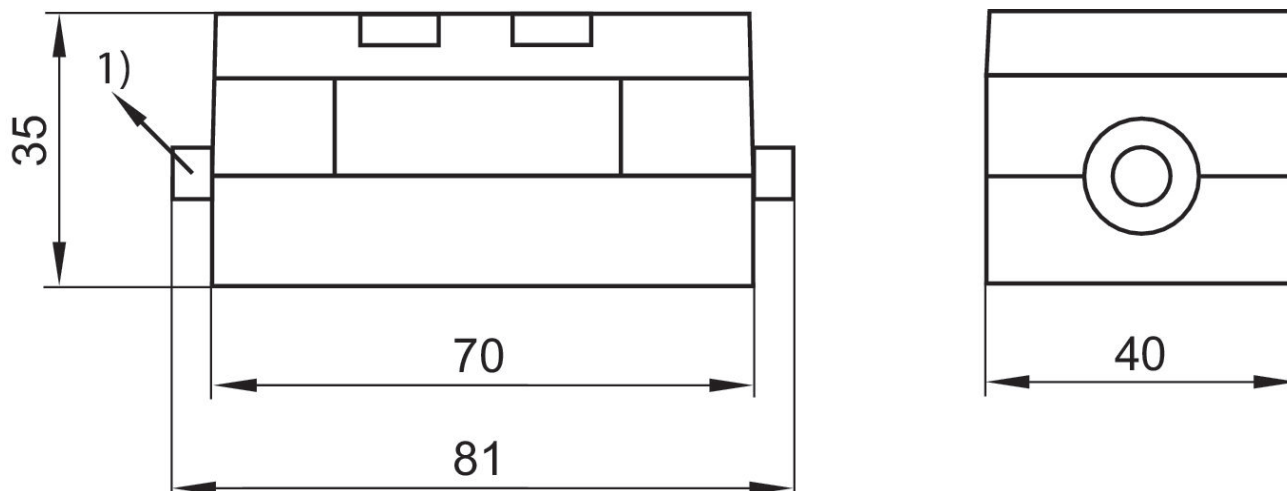

1) com acionamento manual