


Distributeur 5/2, Série 581, taille 2, Commande pneumatique bilatérale

5812331000

2025-10-23

ISO 5599-1, taille 2, série 581

Q_n = 1400 l/min



Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

pneumatique

Principe de commutation

5/2, commande pneumatique bilatérale

Type de raccordement

Raccordement sur embase

Débit nominal Q_n

2700 l/min

Sortie raccord d'air comprimé

Plaque de base ISO 5599-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Principe d'étanchéité

à étanchéification souple

Normes

ISO 5599-1

Type de construction du distributeur

Distributeur à tiroir

Version

ISO 2

Limiteur

Avec limiteur

montage en batterie possible

montage en batterie possible

Principe de montage en batterie

Principe de plaque de base simple

Pression de pilotage mini

1.5 bar

Pression de pilotage maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

70 °C

Distributeur 5/2, Série 581, taille 2, Commande pneumatique bilatérale

5812331000

2025-10-23

Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Entrée raccord d'air comprimé	Plaque de base ISO 5599-1
Conductance de débit C	11.8 l/(s*bar)
Vis de fixation	À six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation	3.5 Nm
Poids	0.42 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5812331000

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

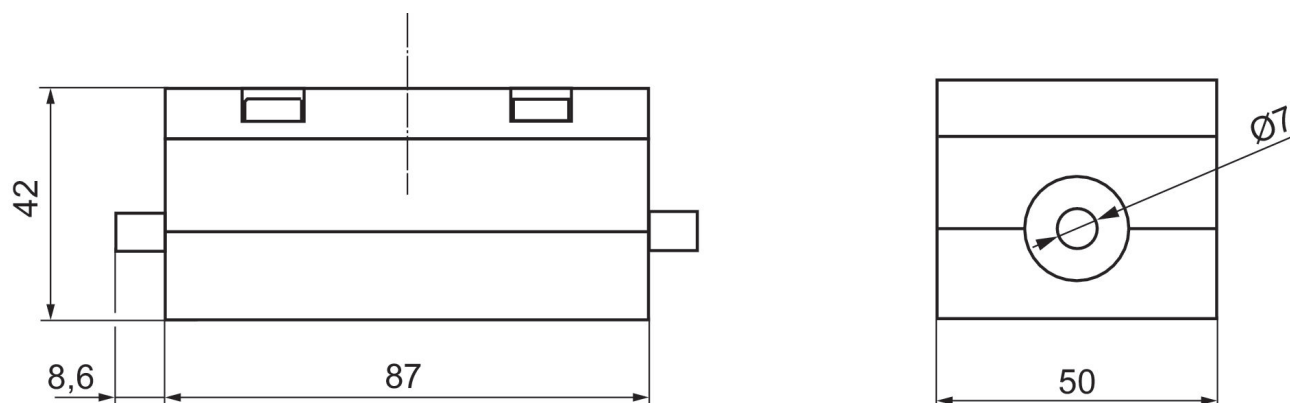

Avec commande manuelle auxiliaire