



Válvula distribuidora 2x3/2, Serie TC08

2024-05-14

R422102099

Serie TC08

$Q_n = [[600] \text{ l/min}] \dots [[800] \text{ l/min}]$

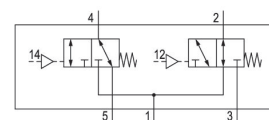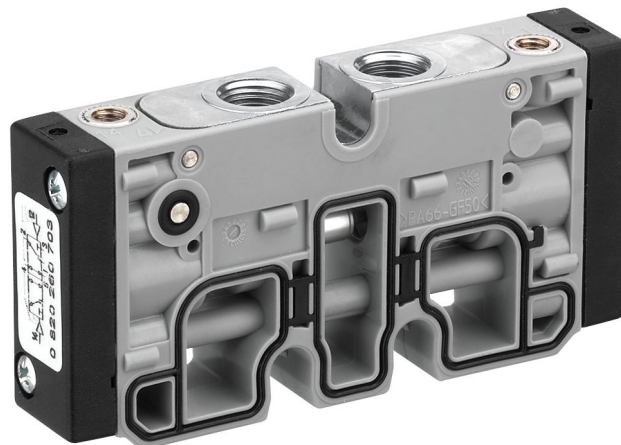

Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

neumático

Tipo de válvula

válvula de corredera

Función de válvula

NC/NA

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

conexión por placas
Conexión tubo

conexión de aire comprimido salida

G 1/8

Conexión de aire comprimido pilotaje entrada

M5

Caudal nominal Q_n

600 l/min

Valor guía de caudal b

0.27

Valor guía de caudal C

2.8 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.

-0.9 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Presión de pilotaje mín.

2.5 bar

Presión de pilotaje máx.

10 bar

Pilotaje	exterior
Principio de unión	Principio de arandela
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Peso	0.098 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material casquillo roscado	Latón Zinc fundido a presión
Superficie casquillo roscado	cromado níquelado
N° de material	R422102099

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Presión de pilotaje

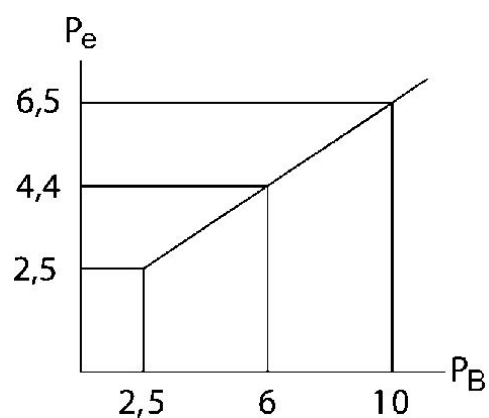

P_e = presión de pilotaje externa, mín.

P_B = Presión de funcionamiento