

Valvole direzionali AVENTICS serie A-Pilotair

comando manuale



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

manuale

Tipo

2-HA-2R
2-HA-2LR

Tipo di valvola

valvola a magnete

Funzione valvola

centro alimentato

Tipo

2-HA-2LR

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Azionamento manuale

a ritenzione

Attacco aria compressa ingresso

Ø 1/4"

attacco aria compressa uscita

Ø 1/4"

Portata nominale Qn

1308.72 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

13.7 bar

pressione di pilotaggio min.

0 bar

Pressione di pilotaggio max.

17.3 bar

Temperatura ambiente min.

-40 °C

Temperatura ambiente max.

71 °C

Temperatura del fluido min.	-40 °C
Temperatura del fluido max.	71 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Dimensione max. particella	50 µm

Peso	0.91 kg
------	---------

Materiale

Materiale corpo	alluminio pressofuso
Codice	R431005011

Informazioni tecniche


Le valvole 2-HA-2 PILOTAIR sono valvole a 2, 3 e 5 stadi montate nell'armadio di comando con un raccordo d'entrata e due raccordi d'uscita. Disponibile con bloccaggio in ogni posizione dell'impugnatura, con un'impugnatura a scatto, che deve essere sbloccata manualmente o tramite il ritorno a molla nella posizione centrale per impedire l'azionamento involontario*. Tutti i raccordi sono 1/4" NPT.

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

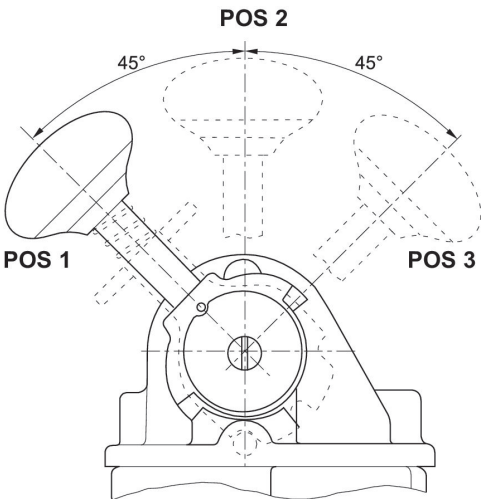

Posizione della maniglia

Posizione della maniglia		1	2	3
Out-Port compreso nella fornitura	Raccor-do OUT 1		X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccor-do OUT 2	X	X	

X identifica il raccordo, che viene fornito in questa posizione. Un blocco vuoto indica che il raccordo in questa posizione è in scarico.