Préfiltre, Série AS1-FLP


R412014612

2023-12-18

Série AS1

Le modèle AVENTICS série AS1 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



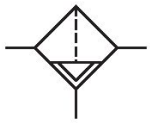

Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Préfiltre
Réservoir	Cuve métal sans voyant
Orifice	G 1/4
Porosité du filtre	0.3 µm
Débit nominal Qn	350 l/min
Purge	Entièrement automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.	1.5 bar
Pression de service maxi	12 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Alimentation en air comprimé	gauche
Catégorie d'air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010	2 : - : 3
Volume de cuve à filtre	12 cm³
Élément de filtre	remplaçable
Poids	0.258 kg
Position de montage	Vertical

Préfiltre, Série AS1-FLP

2023-12-18

R412014612

Type de construction	montage en batterie possible

Matériau


Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir	Métal
Matériau cartouche de filtre	Papier imprégné
Référence	R412014612

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 0,1 bar

Dimensions en mm

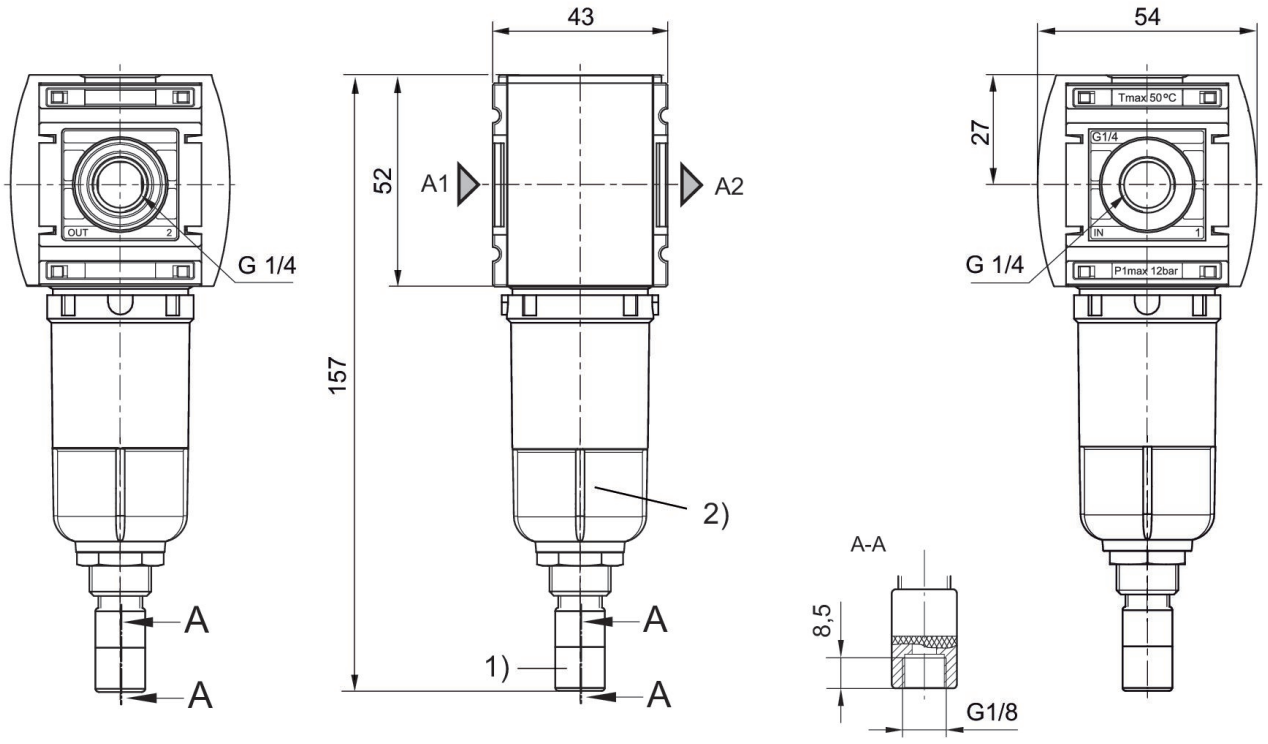

1) Purge entièrement automatique
2) Cuve : métal

Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar

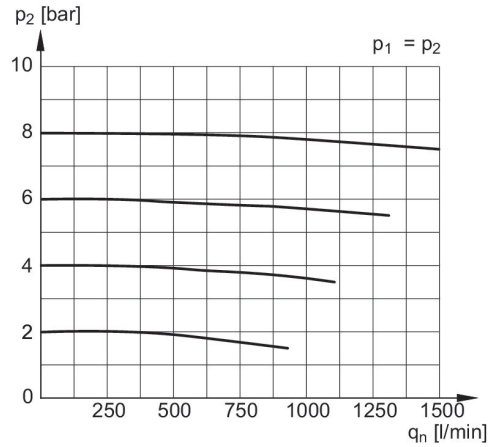


p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal

Préfiltre, Série AS1-FLP

2023-12-18

R412014612

Vue d'ensemble des accessoires

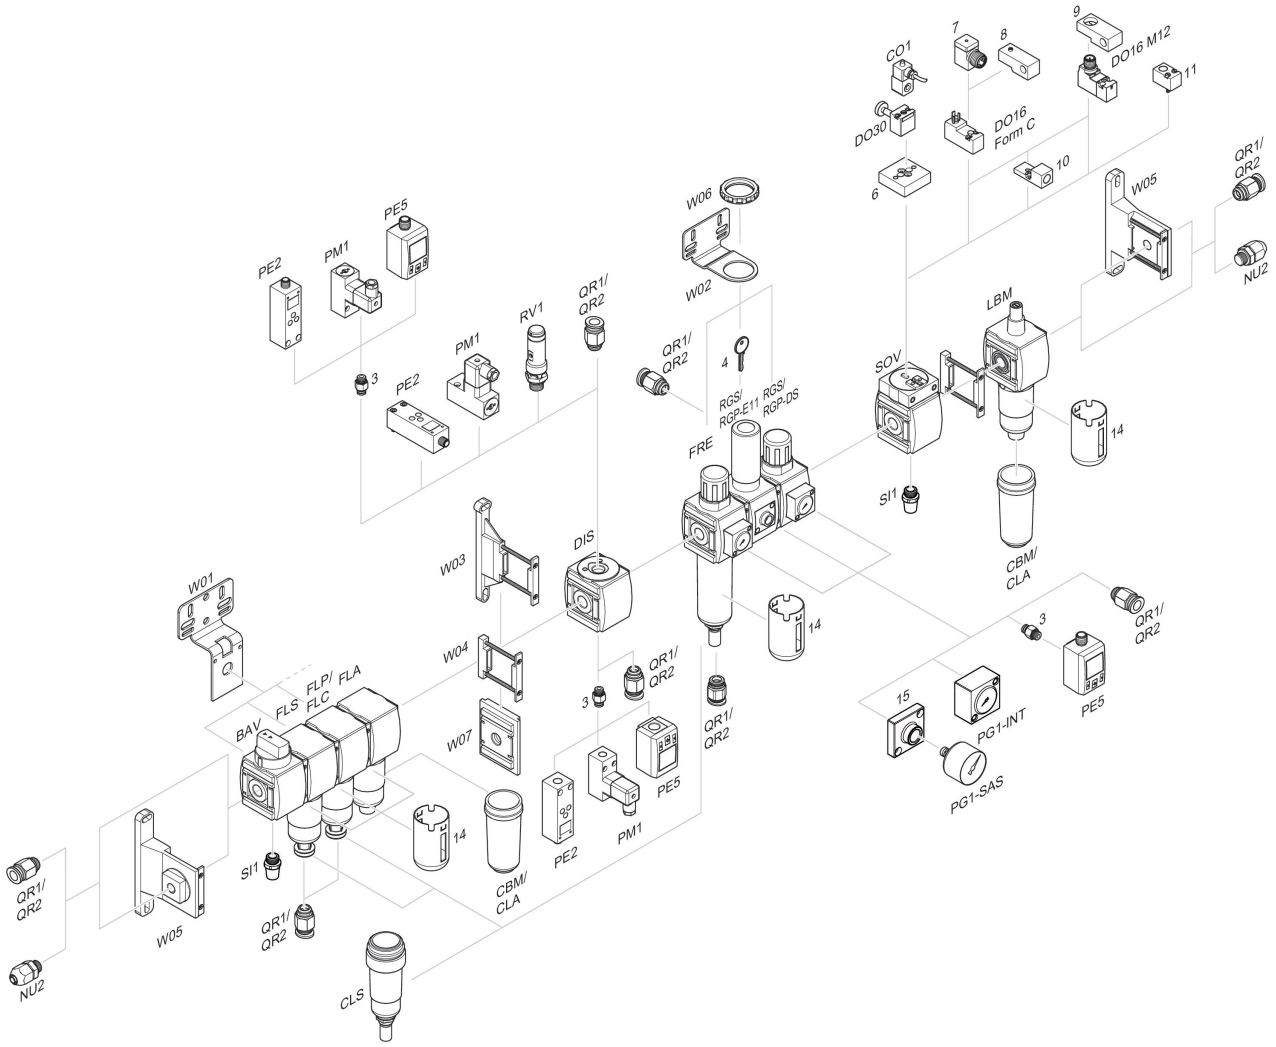

3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 14 = Capot de protection 15 = Plaque d'adaptation pour montage d'un manomètre à l'aide du raccordement fileté G 1/8