


Serie HF04

La serie HF04/HF04-XF de AVENTICS son sistemas de válvulas universales y flexibles que ofrecen numerosas posibilidades de conexiones eléctricas y funciones neumáticas.

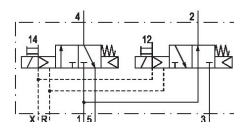

Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación	2x 3/2 NC/NO, con reposición por resorte
Función de válvula	NC/NA
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	conexión por placas
Accionamiento auxiliar manual	no encajando
Caudal nominal Qn	400 l/min
Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	8 bar
Tipo de protección con conexión	IP65

Válvula distribuidora 2x3/2, Serie HF04

2024-04-03

0820062302

circuito de protección	Diodo Z
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%

Pilotaje	exterior interior
Anchura de válvula de pilotaje previo	10 mm
LED indicador de estado	Amarillo
Consumo de potencia DC	0.55 W

Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	13 ms
Tiempo de desconexión típ.	20 ms

Principio de unión	Principio de placa base doble
Temperatura ambiente mín.	-5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm

Tornillos de fijación	cabeza cruzada DIN EN ISO 4757-Z0
Par de apriete del tornillo de fijación	0.25 Nm
Peso	0.048 kg

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Poliuretano
N° de material	0820062302

Información técnica

El tipo de pilotaje (interno/externo) no se realiza en la válvula, sino en la placa final del sistema de válvulas.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

0820062302

Dimensiones

