



AVENTICS Series TC08 Directional valves

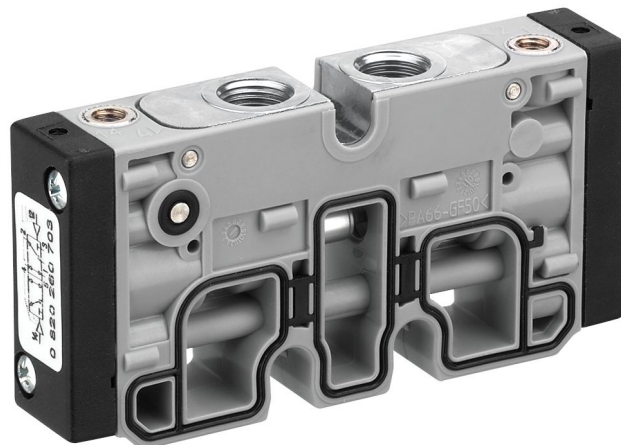

Dados técnicos

Setor

acionamento

Tipo de construção válvula

Funcionamento da válvula

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Indústria

pneumático

Válvula corrediça, sobreposição positiva

posição central pressurizada

com vedação mole

conexão de placa

conexão de tubo

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

conexão de ar comprimido saída

G 1/8

Saída de ar da conexão de ar comprimido

G 1/8

Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada

M5

Fluxo nominal Qn

700 l/min

Valor condutor do fluxo b

0.34

Valor condutor do fluxo C

3 l/(s*bar)

Pressão de operação mín.

-0.9 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	10 bar
Comando piloto	externo
Princípio de bloqueio	Princípio de arruela
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	5 µm
Peso	0.092 kg

Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material bucha rosqueada	Latão
	Zinco moldado a pressão
Superfície bucha rosqueada	cromado
	niquelado
N° de material	0820261703

Informações técnicas

Atenção: A pressão de comando mínima depende da pressão de operação (veja o diagrama seguinte "Pressão de comando").

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 5/3, Série TC08

2024-07-31

0820261703

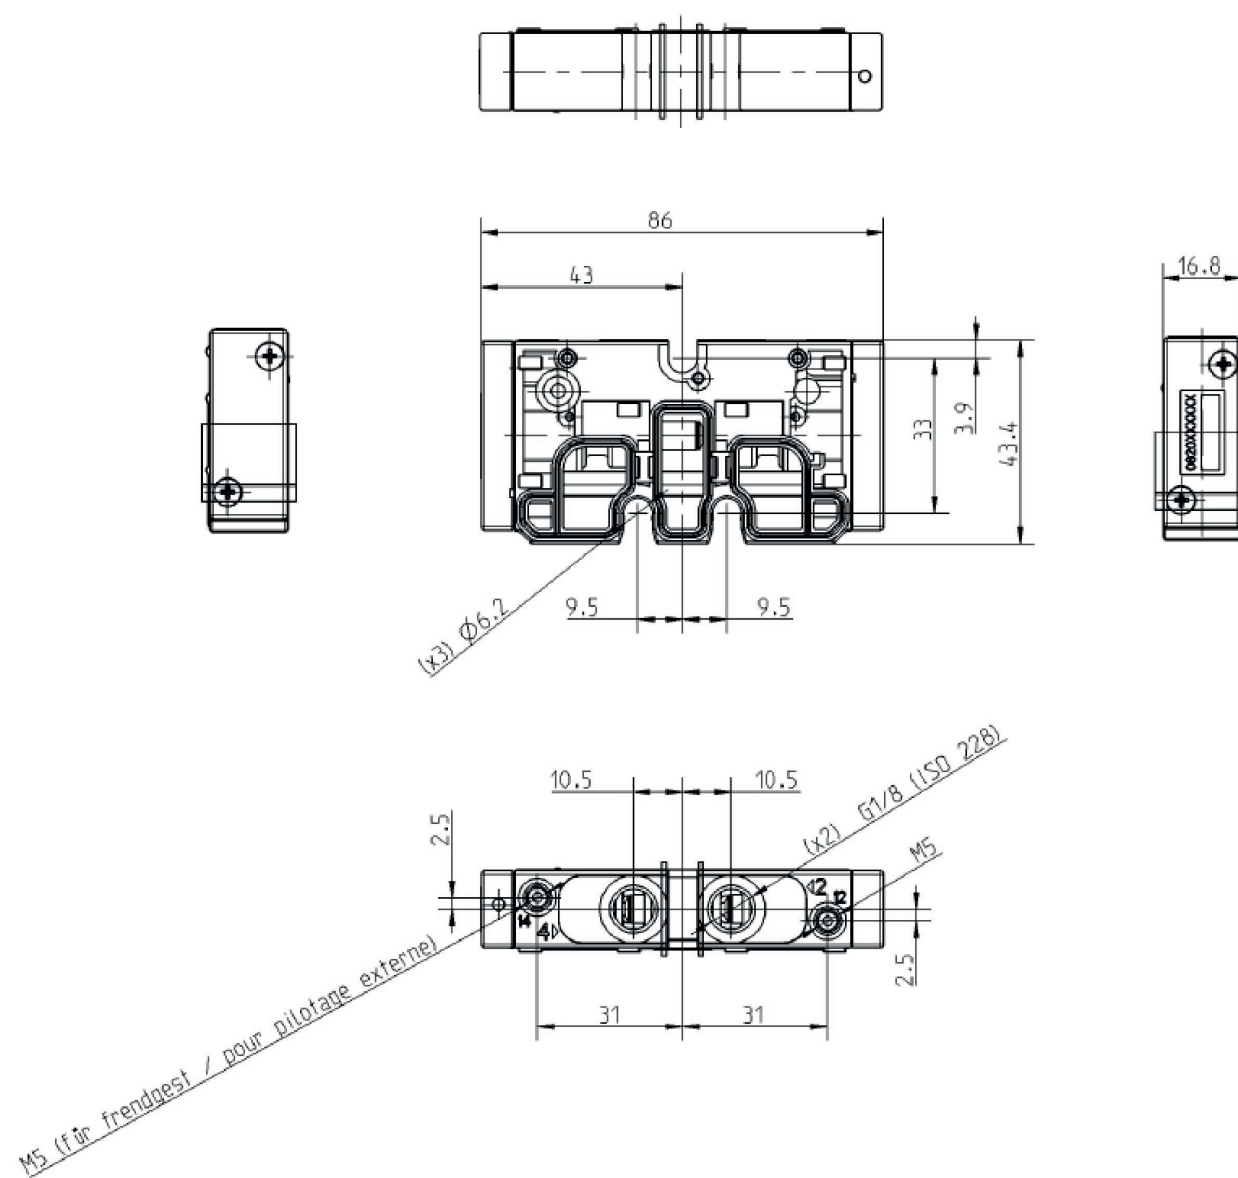

Pressão de comando

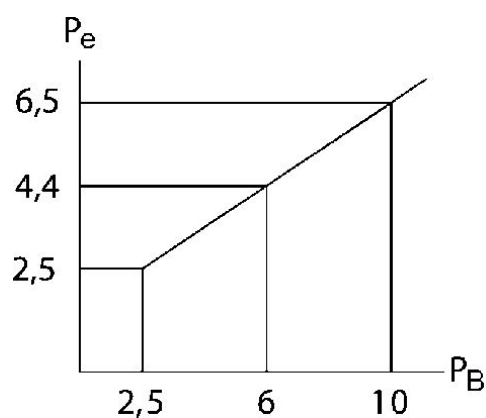

P_e = Pressão de comando externa, mín.

P_B = Pressão de operação