


- Régulation de la pression à la demande et personnalisée
- La technologie de distributeur à clapet robuste assure une longue durée de vie
- Haut débit pour un large éventail de tâches
- Technologie à commande directe hautement dynamique
- Aucune membrane ou vanne pilote sujettes à l'usure
- Diverses options de raccordement électrique

Série ED05

La série ED05 d'AVENTICS assure une régulation sensible de la pression en combinant l'électronique de commande numérique à une technologie proportionnelle innovante. La technologie de distributeur à clapet robuste, une grande section transversale d'ouverture et l'utilisation d'un siège de vanne à joint d'étanchéité souple rendent la vanne très résistante à la contamination.

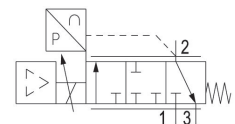

Données techniques

Type de construction	Commande électrique avec sortie valeur réelle
Commande	Pilotage direct
Commande	analogue
Fonction	Echappement de pression
Signal de sortie	analogue
Tension de service CC	24 V
Sortie valeur réelle	0 ... 20 mA
Entrée valeur consigne	0 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.	0 bar
Plage de réglage de la pression max.	6 bar
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	11 bar
Hystérèse	< 0,06 bar
Fluide	Air comprimé
Débit nominal Qn	1000 l/min
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	70 °C

Indice de protection	IP65
Ondulation autorisée	5%
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m ³
Type de construction	Distributeur à clapet
Position de montage	$\alpha = 0-90^\circ$ $\beta = 0-90^\circ$
Certificats	Déclaration de conformité CE
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/4
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	ISO 15217, forme C
Raccordement de signal	Entrée et sortie
Raccordement de signal	Connecteur
Raccordement de signal	ISO 15217, forme C
Secteur	Industrie
Poids	1.1 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé sous pression Acier, chromé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Référence	5610141300

Informations techniques

Pour l'air lubrifié et sec, d'autres positions de montage sont possibles sur demande.

L'indice de protection ne peut être obtenu que si la prise est montée correctement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

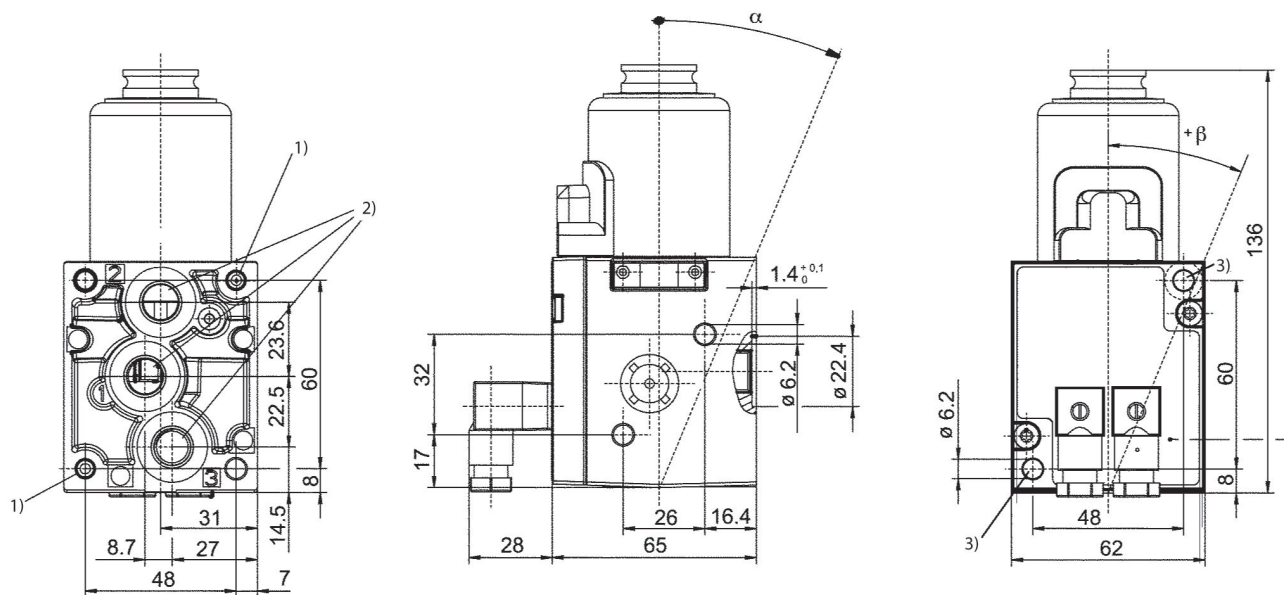



- 1) Trou principal, profondeur 15 mm, pour vis autotaraudeuse M6
- 2) Filetage universel pour G1/4 selon ISO 228/1:2000 et 1/4-27 NPTF
- 3) Trou lisse

Schéma fonctionnel

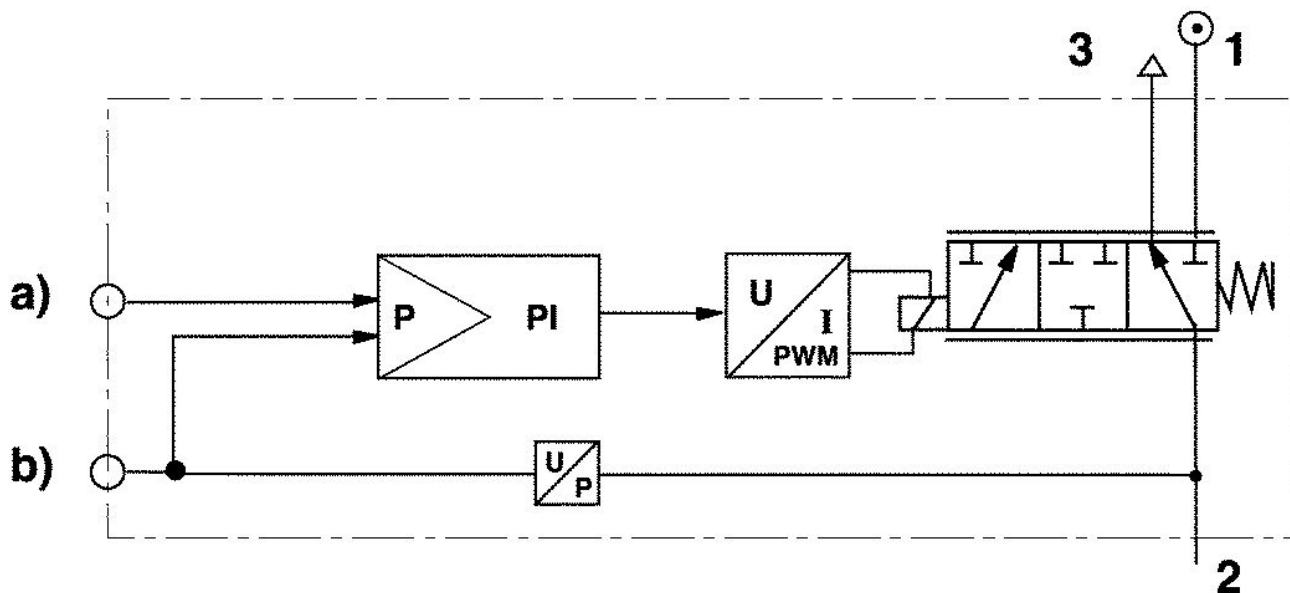

- a) Entrée valeur consigne b) Sortie valeur réelle Le régulateur de pression E/P sélectionne une pression conformément à une valeur consigne électrique analogue.
- 1) Pression de service
 - 2) Pression de service
 - 3) Échappement

Courbe caractéristique et affectation des broches de la commande électrique avec sortie valeur réelle

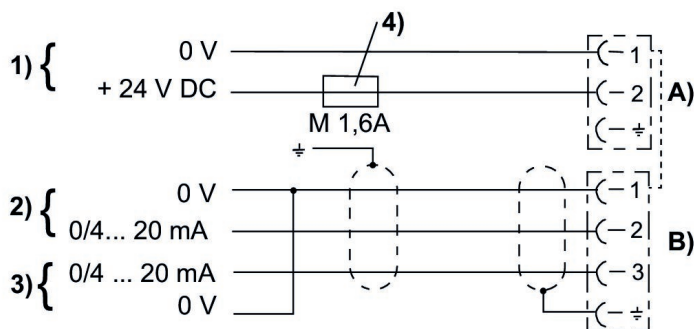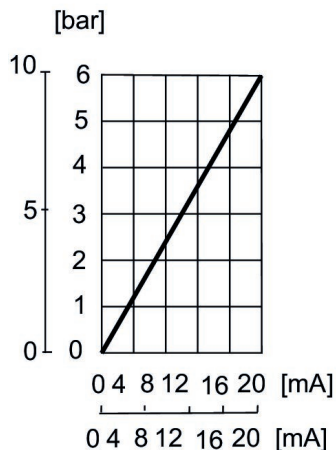


1) Tension de service des équipements

2) Valeur consigne de la commande électrique (charge 100 Ω , max. 50 mA). La tension à l'entrée de la valeur consigne ne doit pas dépasser 12 V.

4) Sortie de la valeur réelle (résistance totale max. des appareils connectés < 300 Ω).

3) La tension de service doit être protégée par un fusible externe M 1,6 A. Afin de garantir la CEM, le connecteur 2 doit être raccordé à l'aide d'un câble blindé. A) Connecteur 1 B) Connecteur 2

Durchflussdiagramm für Druckbereich bis 10 bar

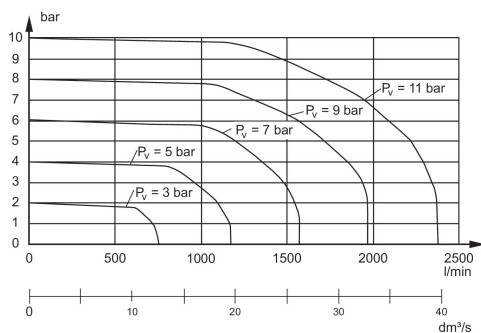

Pv = Pression d'alimentation

Afin de garantir la CEM, le connecteur doit être branché à l'aide d'un câble blindé.