



Séries 579 et 589

Qn = [[520 ... 850] l/min]

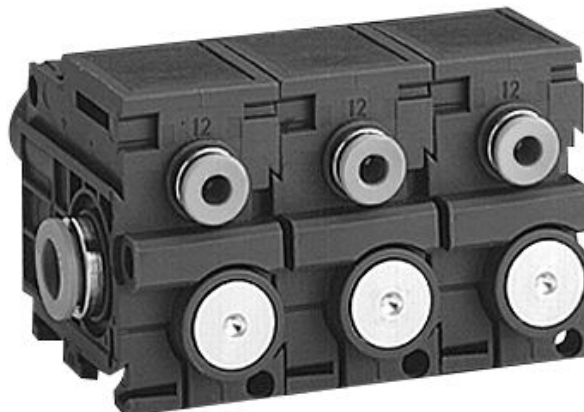

Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

pneumatique

Type de construction du distributeur

Distributeur à clapet

Fonction du distributeur

NO

Principe d'étanchéité

à étanchéification souple

Type de raccordement

Raccordement direct

Sortie raccord d'air comprimé

Ø 8x1

Raccord d'air comprimé pilote entrée

Ø 4

Débit nominal Qn

600 l/min

Pression de service min.

0.5 bar

Pression de service maxi

8 bar

Pression de pilotage mini

2 bar

Principe de montage en batterie

Distributeur terminal

Principe de montage en batterie

Principe de plaques

montage en batterie possible

montage en batterie possible

Température ambiante min.

-15 °C

Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m ³
Taille de particule max.	5 µm
Poids	0.058 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5792600010

Informations techniques

Pour une température ambiante de [[40] °C], la pression de service ne doit pas dépasser [[10] bar].

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !


Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

5792600010

Dimensions

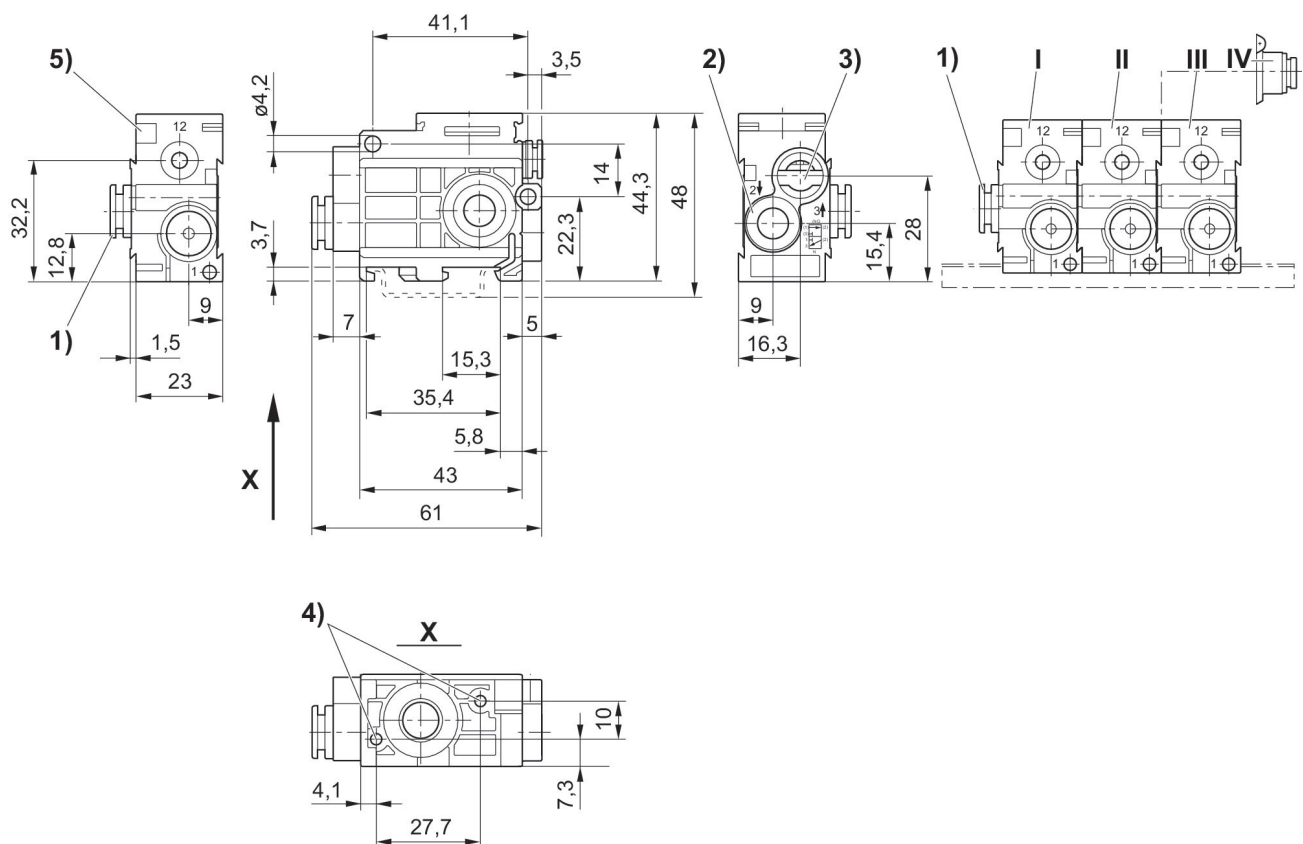

1) Orifice 1 2) Orifice 2 3) Ne pas étrangler l'orifice 3 de l'échappement 4) Trou borgne profond de 6 mm pour vis à tête de Ø 3,5 mm 5) Possibilité de fixation de l'étiquette de repérage * Le module de raccordement pneumatique (Pos. IV) monté sur le distributeur intermédiaire (Pos. II) permet une alimentation supplémentaire en air comprimé par le côté droit. Le distributeur terminal (Pos. III) n'est pas nécessaire.
Distributeur d'entrée (pos.I)