


Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie AS2-SSU

R412006282

Informazioni sul prodotto Serie AS2

- La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.

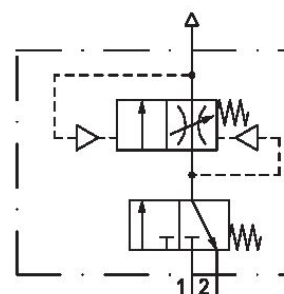

Dati tecnici

Settore

Tipo

Azionamento

Portata nominale Qn

Raccordo aria compressa

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Principio di tenuta

Pilotaggio

Tipo di raccordo

Industria

tempo di caricamento regolabile
elettrico

1300 l/min

G 3/8

2.5 bar

10 bar

con chiusura non a tenuta

interno

raccordo a compressione

Componenti	Valvola 3/2
montabile in batteria	Valvola di riempimento progressivo
valvola base con connettore	montabile in batteria
Tipo	Valvola base senza valvola pilota
Temperatura ambiente min.	valvola a magnete
Temperatura ambiente max.	-10 °C
Fluido	50 °C
	Aria compressa
	Gas neutri
Dimensione max. particella	25 µm
scarico raccordo aria compressa	G 1/4
Portata nominale Qn 1 a 2	1300 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3	380 l/min
Rapporto d'inserzione	100 %
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Peso	0.424 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Codice	R412006282

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .


Portata nominale Qn con pressione secondaria $p_2 = 6$ bar e $\Delta p = 1$ bar

Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Non posizionare le valvole di riempimento progressivo o le unità di riempimento progressivo davanti a utenze aperte, come ad esempio ugelli, barriere d'aria, cortine d'aria, ecc., poiché possono impedire l'attivazione dei componenti.


La valvola di riempimento progressivo genera lentamente pressione nell'impianto pneumatico, evitando quindi una rapida formazione di pressione in caso di rimessa in funzione dopo una caduta di pressione di rete o un arresto di emergenza. Questo consente di evitare pericolosi movimenti a scatti del cilindro.

Dimensioni in mm

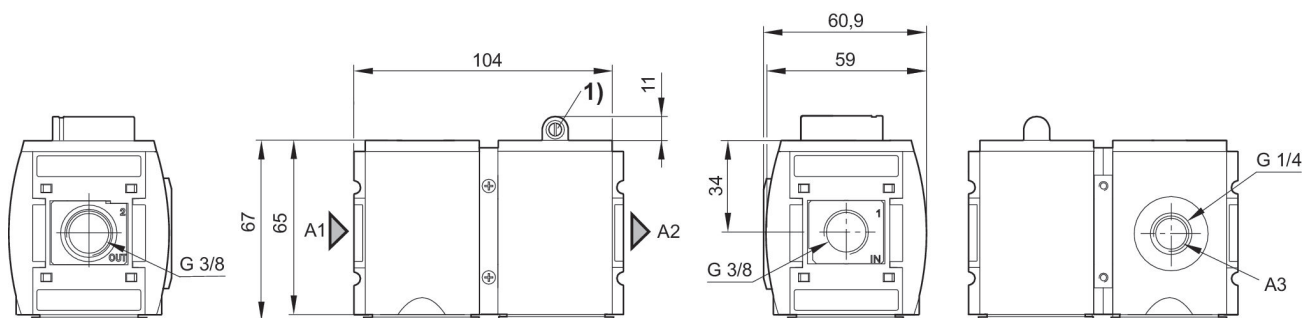


A1 = ingresso
A2 = uscita
A3 = attacco di scarico
1) Vite di regolazione per tempo di caricamento

Caratteristica della portata, $p_2 = 0,05$ - 7 bar

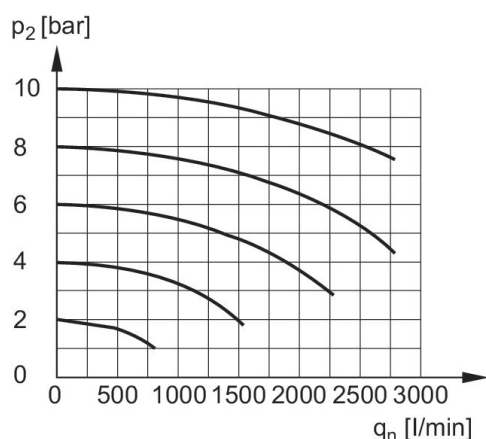


p_2 = Pressione secondaria
 q_n = Portata nominale

Andamento pressione secondaria durante il caricamento

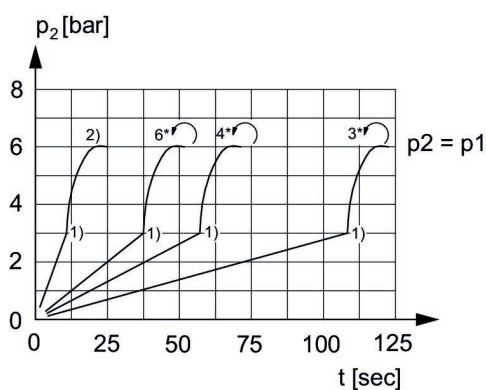


p_1 = Pressione di esercizio
 p_2 = Pressione secondaria
 t = tempo di caricamento, regolabile tramite vite di regolazione (strozzamento)
1) Punto di commutazione, tempo di riempimento regolabile, pressione di commutazione prefissata $\approx 0,5 \times p_1$ (50%)
2) Strozzamento completamente aperto
* Giri vite di regolazione

occupazione pin M12x1

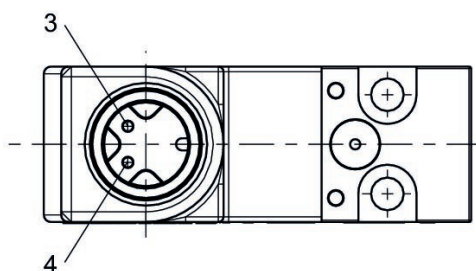

3: +/-
4: +/-

Panoramica accessori

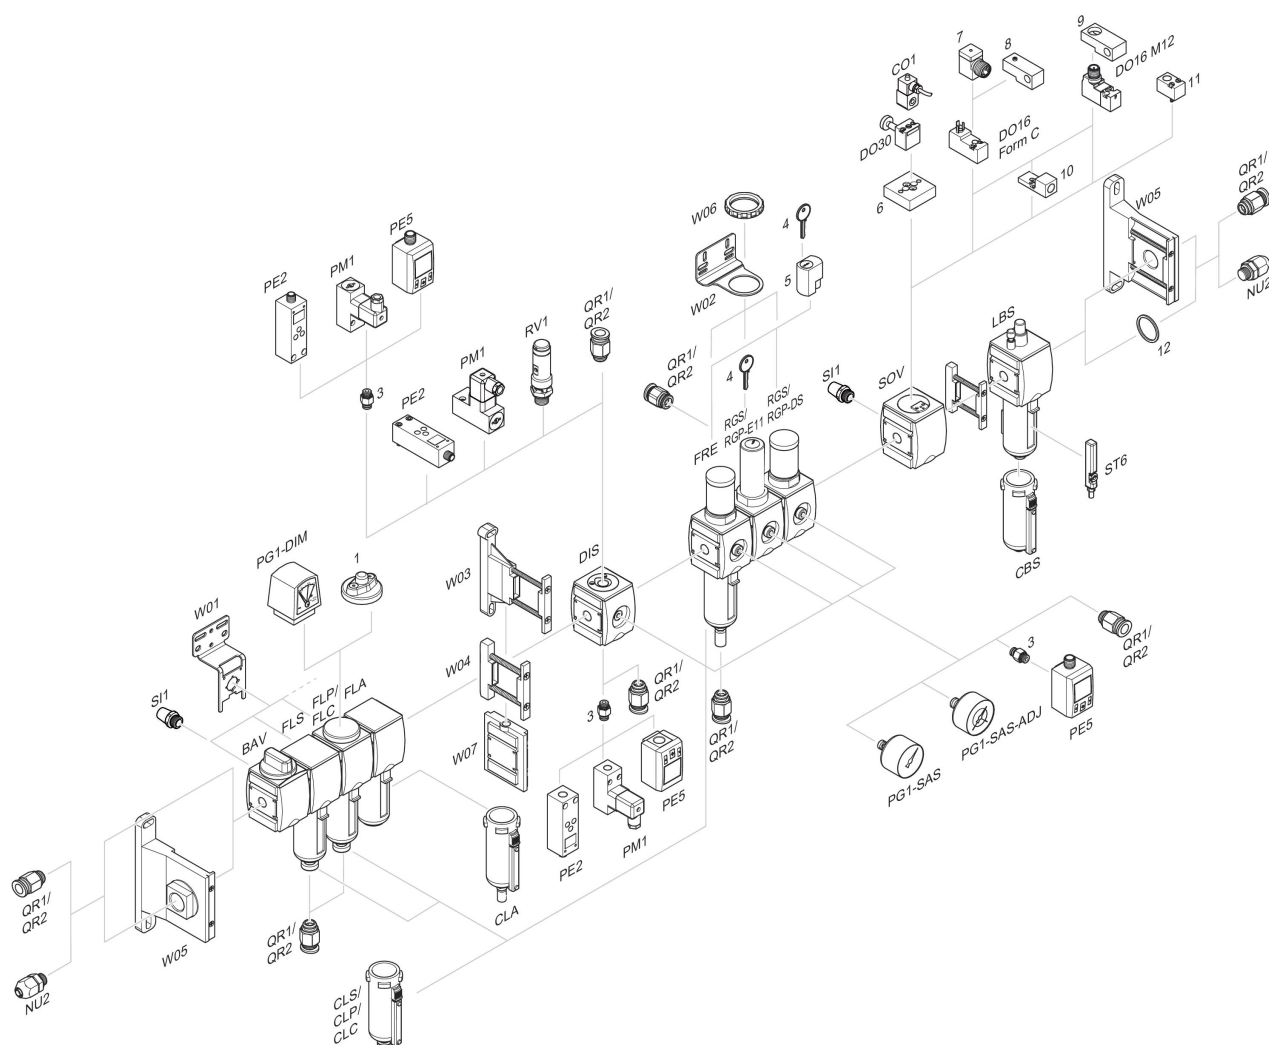

1 = Indicatore di sporco 3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 5 = serratura ad innesto 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 12 = Anello di tenuta