


Kit CKD, Série HF04

R412008545

2024-12-12

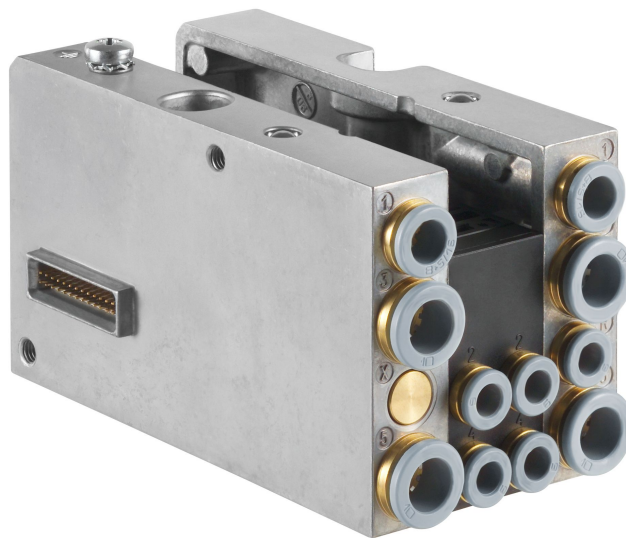

Données techniques

Secteur

Type de construction

Type

Entrée raccord d'air comprimé

Sortie raccord d'air comprimé

Raccord échappement

Type d'échappement

Échappement (3,5)

Raccordement de l'air comprimé 12

Air pilote échappement

Tension de service CC

Tolérance de tension CC

Type de construction

Pilote

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Industrie

Kit de montage

Embase pour distributeur monostable ou bistable

Ø 8

Ø 6

Ø 10

Raccordements coupés

Avec échappement (3/5) collecté

Ø 6

Avec échappement collecté de l'air de pilotage

24 V

-10 % / +10 %

Multipôle

Interne

3 bar

8 bar

-5 °C

50 °C

Kit CKD, Série HF04

R412008545

2024-12-12

Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Raccordement électrique	Connecteur
Raccordement électrique	D-Sub
Raccordement électrique	à 25 pôles
Raccordement électr.	Connecteur D-Sub, à 25 pôles, latéral
	Système CMS
Nombre d'emplacements de distributeurs	2
Entraxe	11.8 mm
Vis de fixation	Empreinte cruciforme DIN EN ISO 4757-Z0
Couple de serrage des vis de fixation	0.2 Nm
Montage sur rail DIN selon EN 60715	TH35 x 15

Matériau

Matériau embase	Polyamide
Matériau raccord instantané	Laiton
Surface raccord instantané	nickelé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis	Acier, chromé
Matériau tirants	Aluminium
Référence	R412008545

Informations techniques

Principe de plaque de base double

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).