


2023-12-18

AVENTICS
R412014746
250 VAC 50/60 Hz
20 A
R10...10 bar
2 VA

250149

AVENTICS

MNR: R412014746 076
R51-S0U-6014-3/2



Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014746

Tamanho máx. da partícula	25 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Saída de ar da conexão de ar comprimido	G 1/4
Alimentação de ar	direita
Fluxo nominal Qn 1 para 2	2000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	380 l/min
Tensão de operação	220-230 V AC
Capacidade de retenção CA 50 Hz	1.6 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	3 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz	3 VA
Duração de ligação	100 %
Norma conexão elétrica	EN 175301-803, formato C
Tipo de proteção com conexão	IP65
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	ISO 15217, formato C
Peso	0.2143 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Nº de material	R412014746

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014746

Dimensões em mm

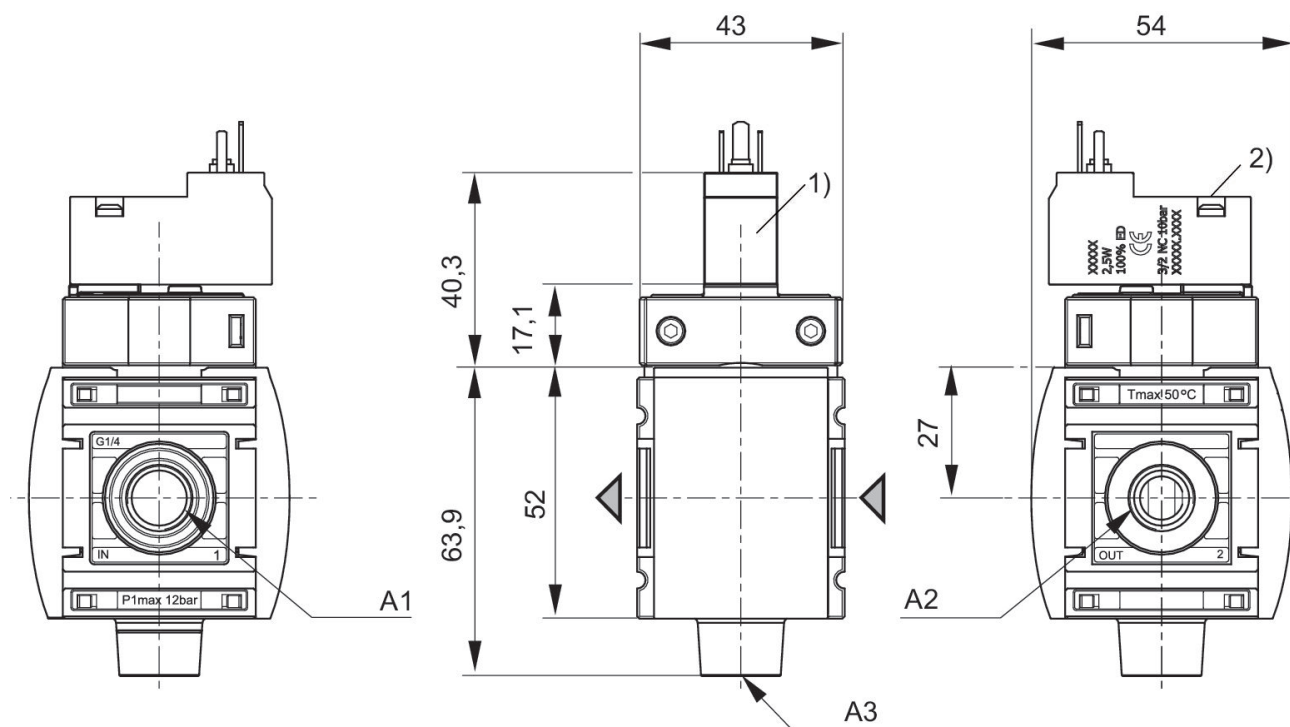

A1 = entrada


A2 = saída

A3 = conexão para exaustão de ar

1) para conector de encaixe de válvula conforme norma ISO 15217 (formato C)


2) Acionamento manual auxiliar

escape de retorno

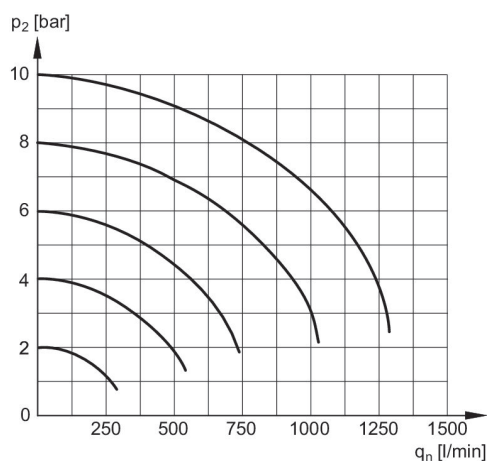

p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal

Característica de fluxo, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

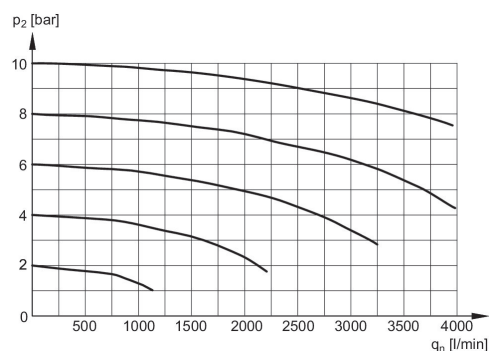


p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014746

Visão geral de acessórios

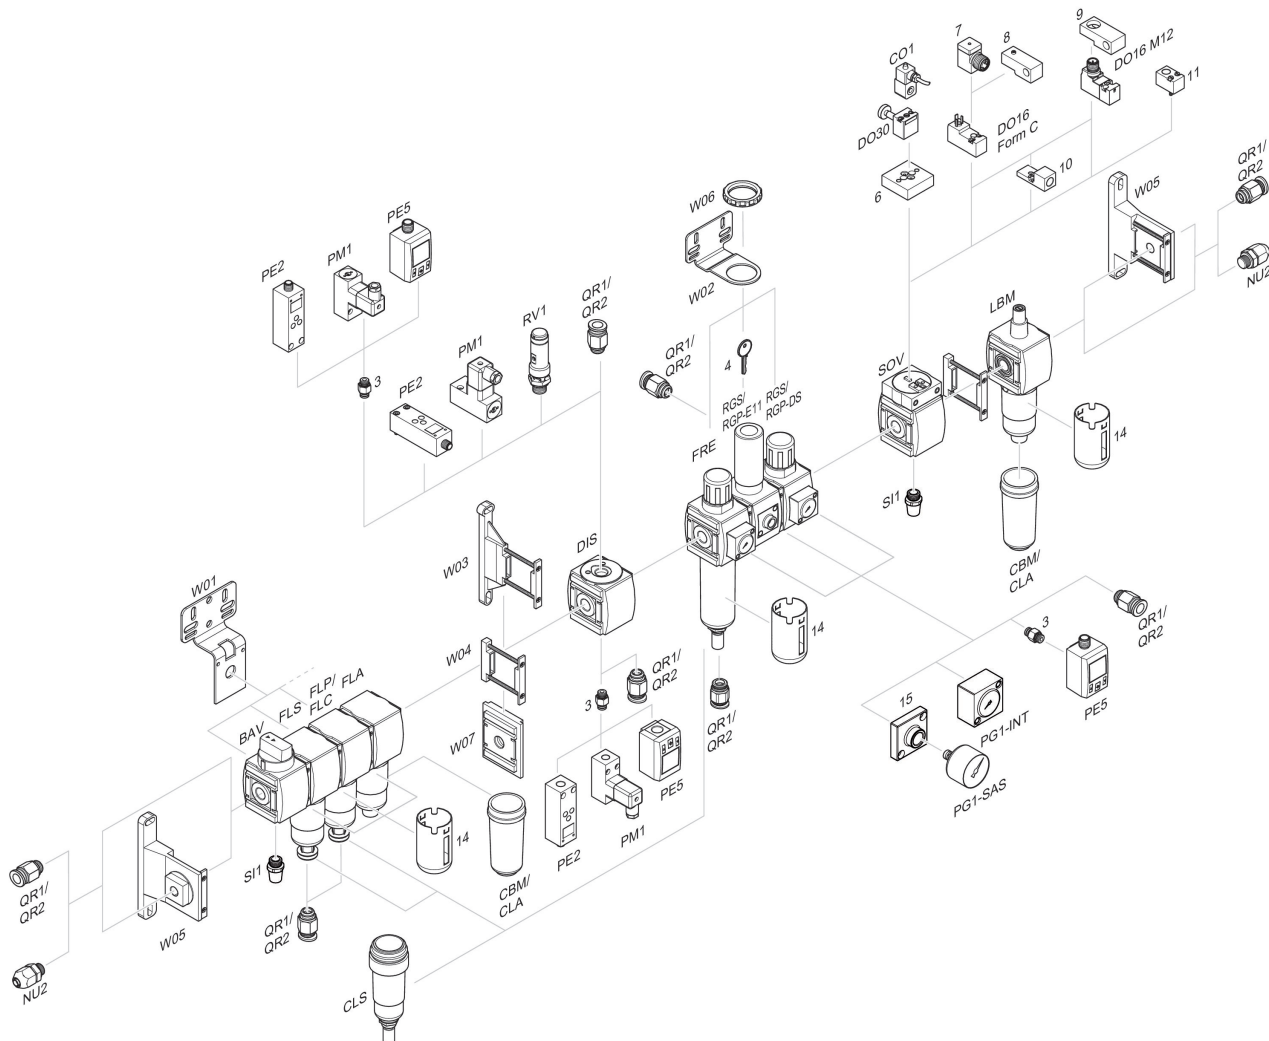

3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 14 = Cesta de protecção 15 = Placa de adaptação para montagem de um manômetro com rosca de ligação G 1/8