


Actuadores de fuelle AVENTICS series BCC

Los cilindros AVENTICS serie BCC funcionan mediante fuelles y poseen piezas de montaje extraíbles. Los usuarios pueden sustituir ellos mismos los fuelles de goma. Montaje mediante rosca interior o espárrago.

- Cilindro de fuelle con piezas de conexión con reborde desmontables
- Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
- Permite movimientos angulares y desviación axial



Datos técnicos

Sector	Industria
Fuelle	de 1 fuelle
Tipo	Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activo	De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido	G 1/2
Diámetro de tapa	152.5 mm
Característica	6x1
Escuadra basculante admisible max.	20 °
Elevación efectiva máx.	50 mm
Espacio de montaje radial mín.	190 mm
Altura de montaje, mín.	55 mm
Altura de montaje, máx.	105 mm
Fuerza min.	4900 N
Fuerza max.	11900 N
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Fluido	Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a	70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo	6 bar
Peso	1.6 kg

Material

Material fuelle	caucho de cloropreno
Material de la tapa	Aluminio

N° de material

R414000177

Información técnica

Hay que asegurar con topes finales que se respetan la altura mínima $H_{\text{mín.}}$ y la altura máxima $H_{\text{máx.}}$

Uso con altura de funcionamiento $\geq H_{\text{máx.}}$: sólo con el consentimiento de AVENTICS

Encontrará más información sobre el aislamiento de vibraciones en el documento "Información técnica" (disponible en el MediaCentre).

El fuelle es intercambiable.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones


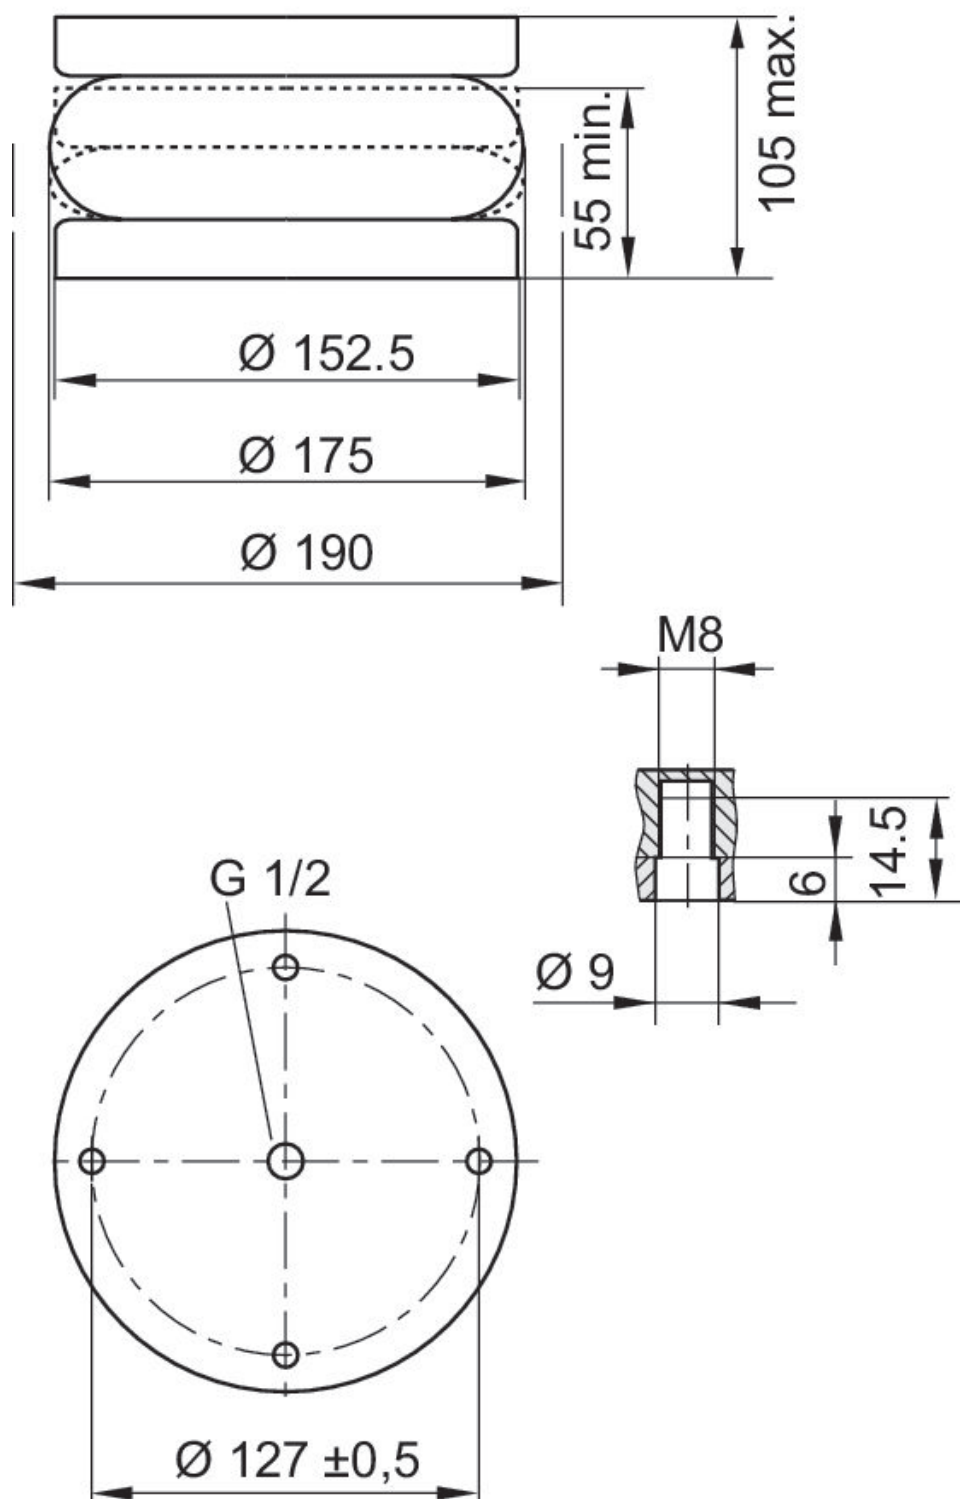


Diagrama de fuerza y recorrido R414000177

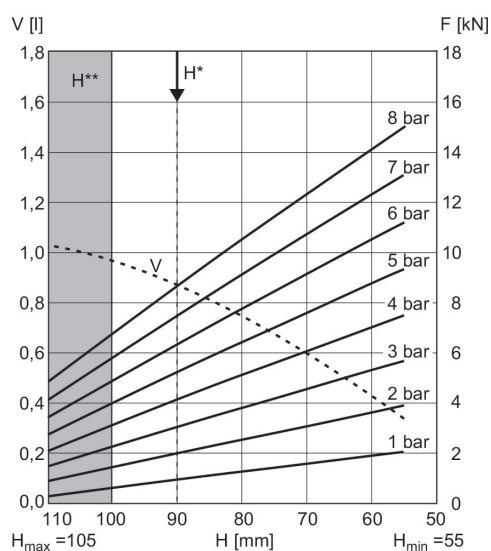

V = volumen
H = altura
H* = altura de funcionamiento recomendada para aislamiento de oscilaciones
H** = uso sólo con el consentimiento de AVENTICS
1 kN = 1000 N