


- Design compatto con portata elevata e nessuna caduta di pressione in caso di carico
- Applicazione versatile, come soluzioni indipendenti nelle unità di manutenzione o assemblati in blocchi
- Diversi profili di pressione disponibili
- Diverse connessioni elettriche disponibili
- Indicazione dei punti di regolazione sul dispositivo o sul PLC

Regolatori di pressione E/P serie EV12 AVENTICS

I prodotti serie EV12 AVENTICS combinano design compatto e portata elevata. Possono essere utilizzati come soluzioni indipendenti (valvole a portata elevata), come batterie per l'assemblaggio in blocchi con controllo costante della pressione o integrati in un'unità di manutenzione.



Dati tecnici

Tipo

Alimentazione di pressione passante

Indicatore: display

Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!

comando

pilotaggio

Funzione

Pressurizzante, uscita 10V costante per l'alimentazione di un potenziometro di valore nominale.

Tensione di esercizio DC

24 V

Assorbimento di corrente max.

220 mA

Alimentazione dell'aria

passante

Campo di regolazione della temperatura min.

0 bar

Campo di regolazione della temperatura max.

10 bar

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Isteresi

< 0,12 bar

< 0,12 bar

Portata nominale Qn

6500 l/min

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.	50 °C
Distorsione armonica consentita	5%
Dimensione max. particella	50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
grandezza	AS3
Tipo	valvola a magnete
Attacco aria compressa ingresso	G 3/8
attacco aria compressa uscita	G 3/8
Attacco elettrico taglia	M12
Conexión eléctrica numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico codifica	Con codifica A
Settore	Industria
Peso	1.4 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Materiale piastra base	Alluminio
Codice	R414011406

Informazioni tecniche

Mancanza di tensione: mantenere la pressione

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensioni

Alimentazione di pressione passante

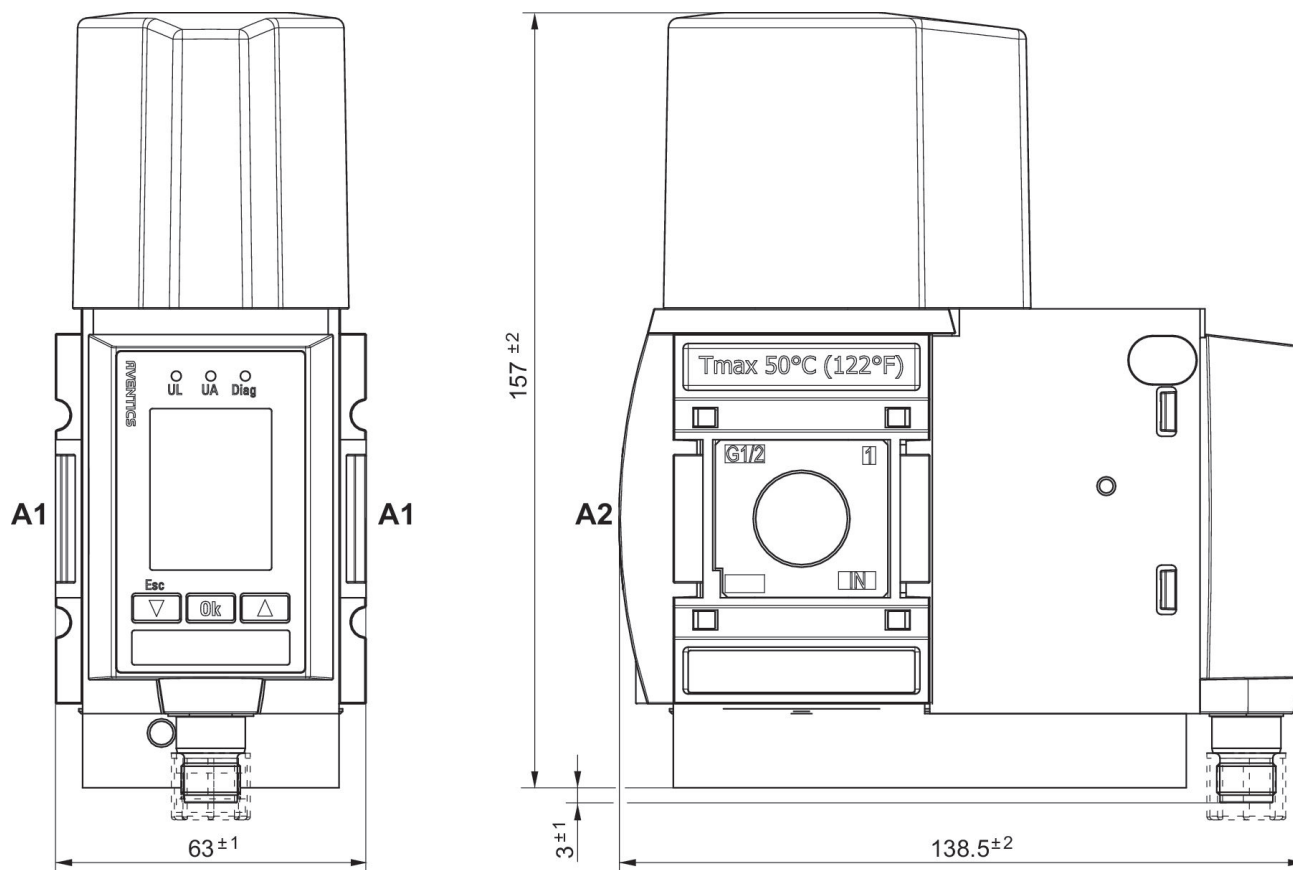


A1 = ingresso
A2 = uscita

Alimentazione di pressione passante

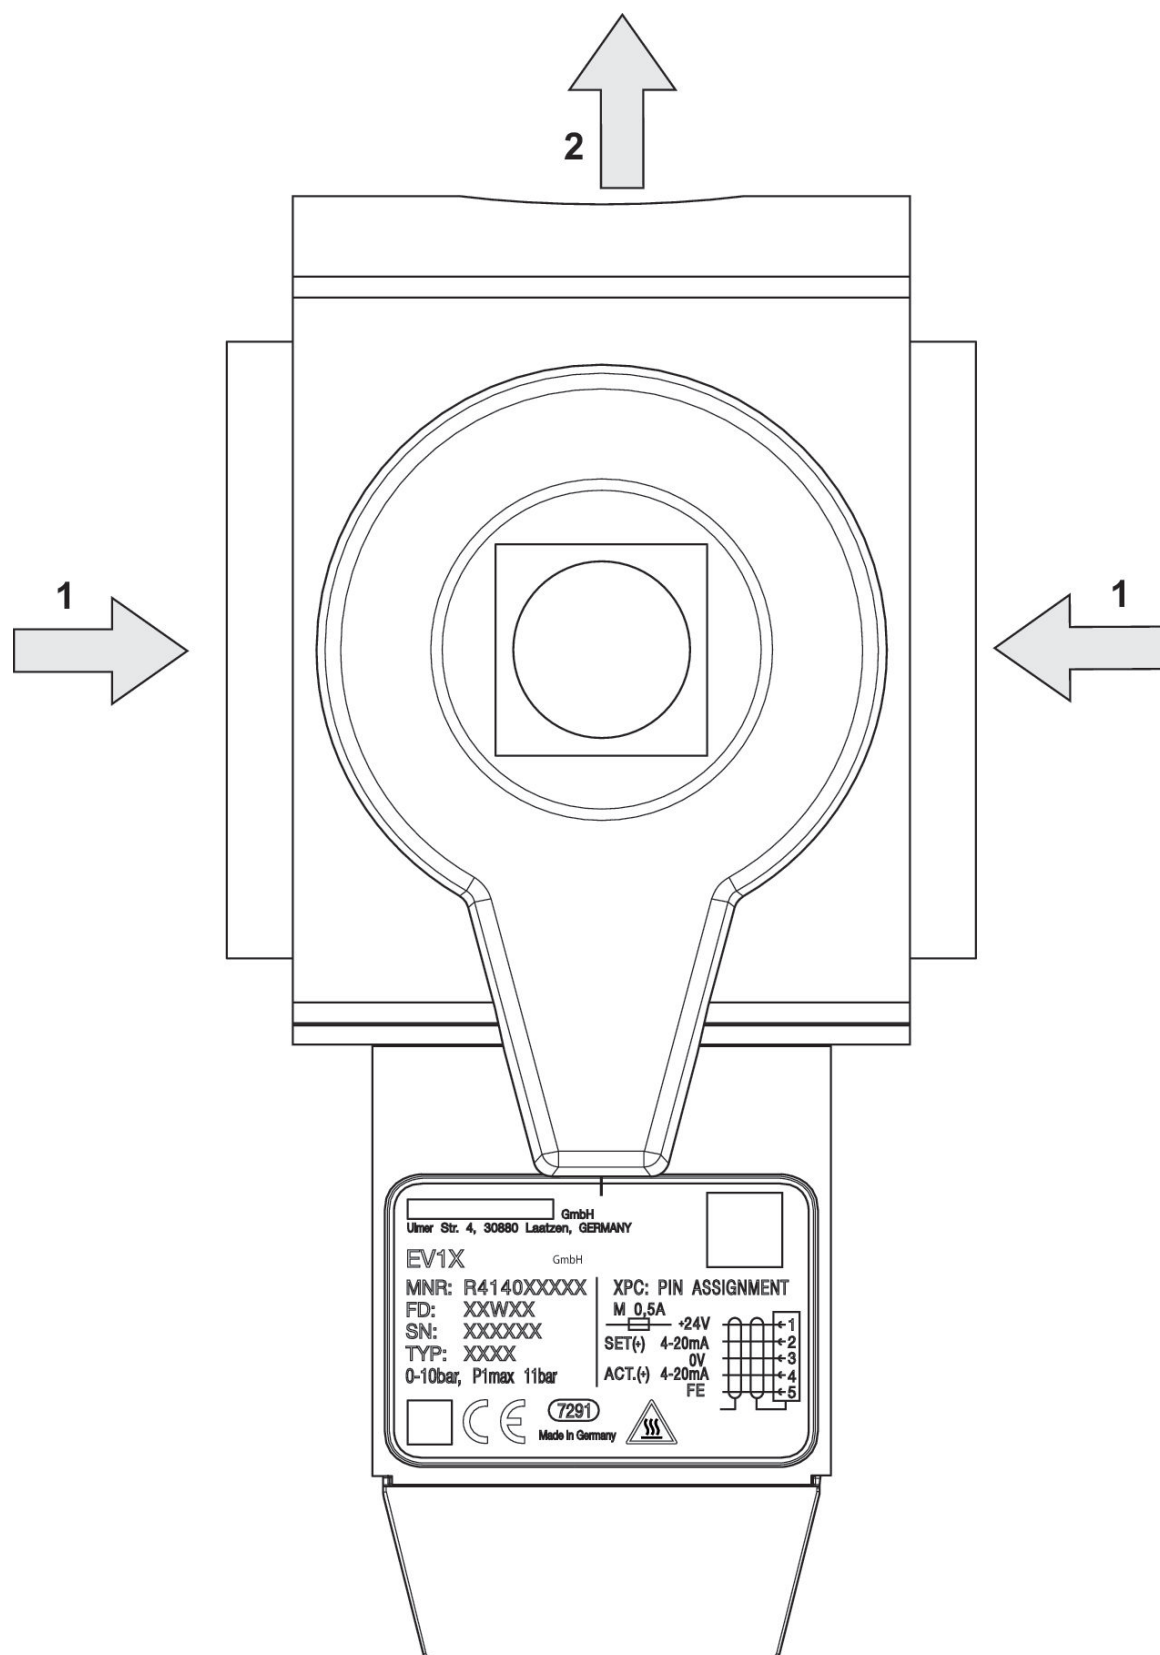

schema delle funzioni



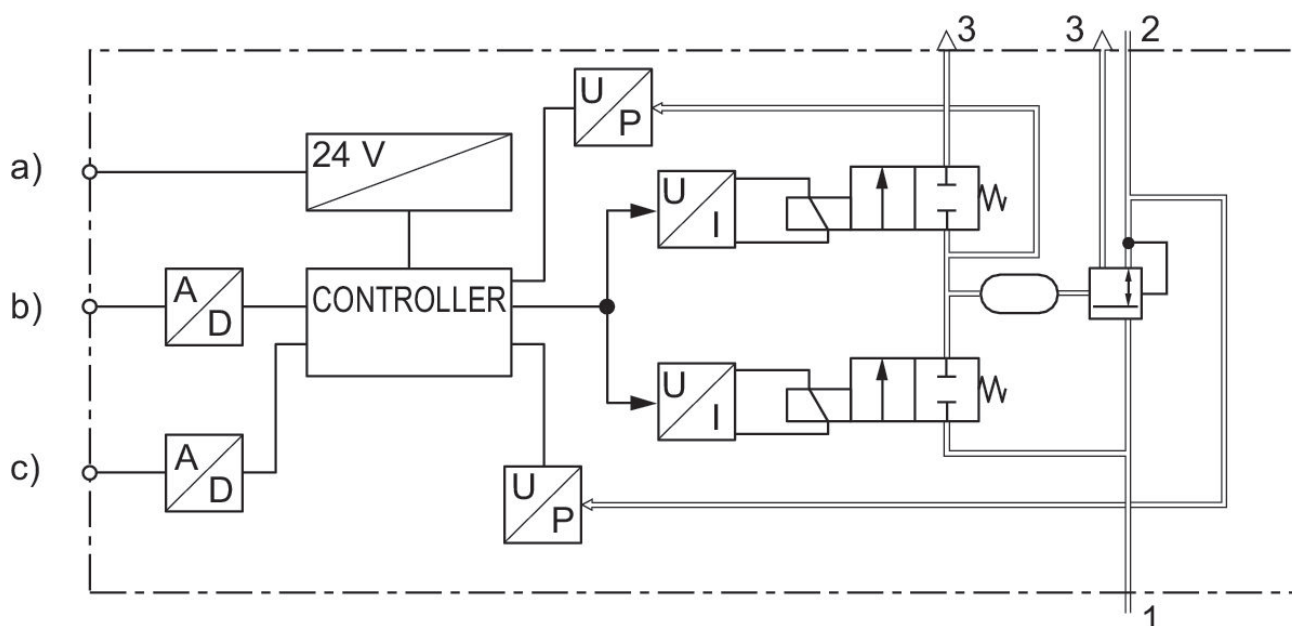


a) Alimentazione di tensione

La valvola riduttrice di pressione b) Ingresso valore nominale

c) Uscita valore effettivo

Caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio a corrente con uscita del valore effettivo

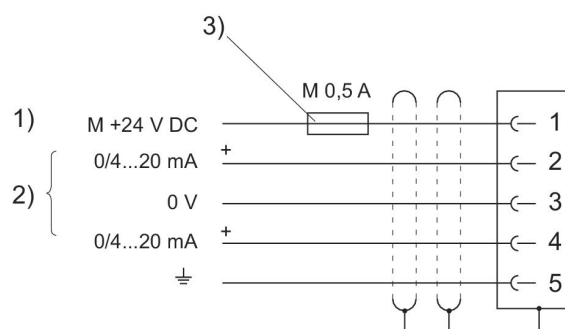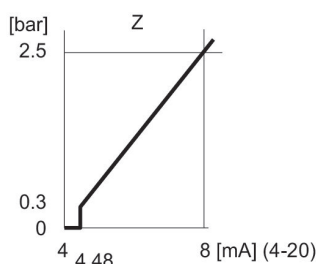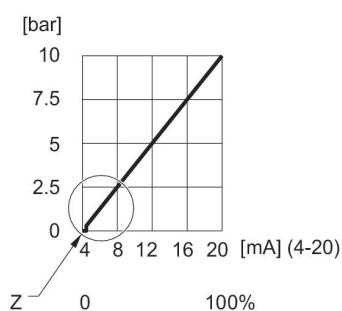


1) alimentazione di tensione

2) Valore effettivo (pin 4) e valore nominale (pin 2) si riferiscono a 0 V (pin 3). Ingresso valore nominale (carico 100 Ω), uscita valore effettivo: carico esterno < 300 Ω . Con alimentazione di tensione disattivata, l'ingresso valore nominale ha un alto valore ohmico.


3) L'alimentazione di tensione deve essere protetta con un fusibile esterno M 0,5 A. Per garantire la compatibilità elettromagnetica, il connettore deve essere collegato tramite un cavo schermato.

Caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio a tensione con uscita del valore effettivo

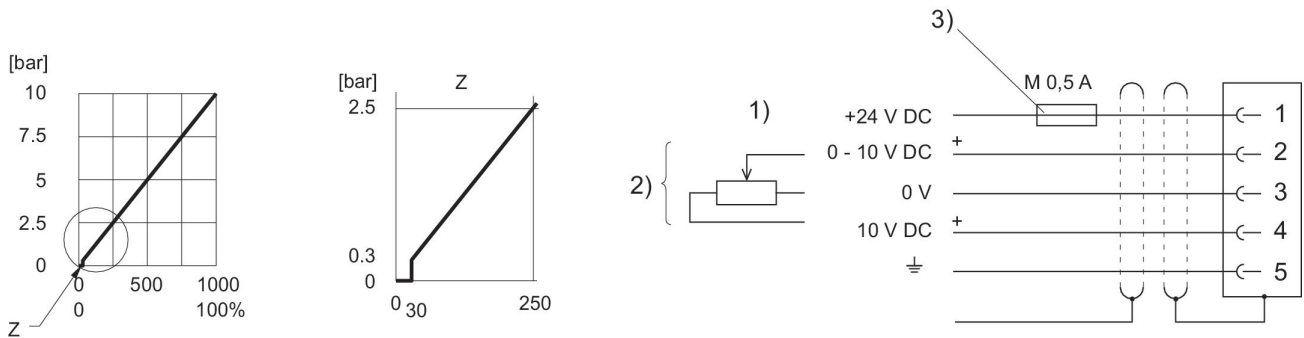


- 1) alimentazione di tensione
- 2) Valore effettivo (pin 4) e valore nominale (pin 2) si riferiscono a 0 V (pin 3). Ingresso valore nominale ($R = 1 \text{ M}\Omega$), uscita valore effettivo: resistenza di carico min. $> 10 \text{ K}\Omega$. Con alimentazione di tensione disattivata, l'ingresso valore nominale ha un alto valore ohmico.
- 3) L'alimentazione di tensione deve essere protetta con un fusibile esterno M 0,5 A. Per garantire la compatibilità elettromagnetica, il connettore deve essere collegato tramite un cavo schermato.

occupazione connettori

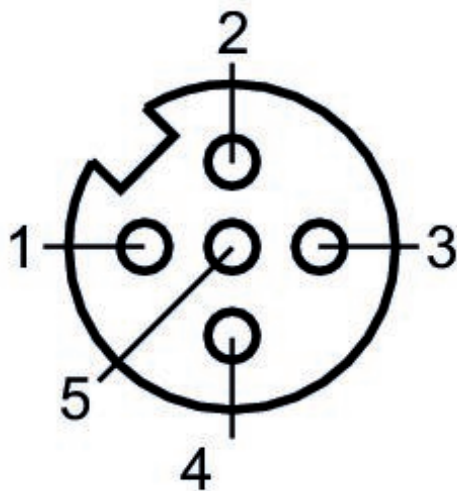


- 1) 24 V DC
- 2) Ingresso valore nominale
- 3) GND
- 4) Uscita valore effettivo
- 5) Messa a terra

Linea caratteristica e occupazione connettori per esecuzione link IO

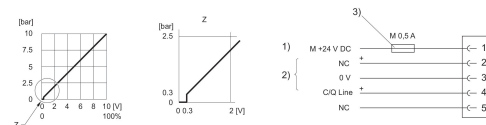

- 1) alimentazione di tensione
- 2) C/Q Line (pin 4) non connesso (NC) (pin 2) si riferiscono a 0 V (pin 3).
- 3) L'alimentazione di tensione deve essere protetta con un fusibile esterno M 0,5 A. Per garantire la compatibilità elettromagnetica, il connettore deve essere collegato tramite un cavo schermato.

Curva caratteristica di portata

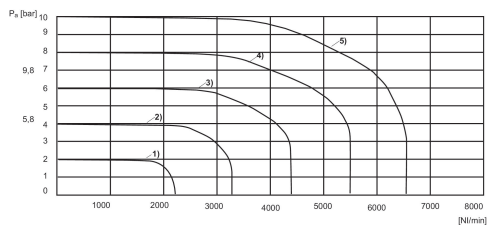


1) $P_v = 3 \text{ bar}$ 2) $P_v = 5 \text{ bar}$ 3) $P_v = 7 \text{ bar}$ 4) $P_v = 9 \text{ bar}$ 5) $P_v = 11 \text{ bar}$

P_v = pressione di alimentazione

P_a = Pressione d'esercizio

$P_v = P_a + 1$

schema delle funzioni IO-Link

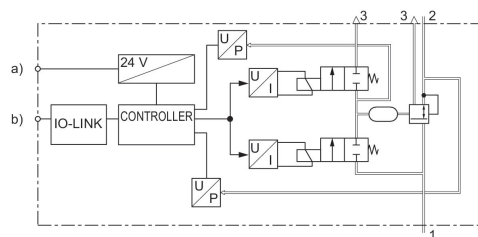

a) tensione di alimentazione

b) C/Q Cavo