



Série A-Pilotair®

Qn max. [[1299] l/min]
Commande mécanique

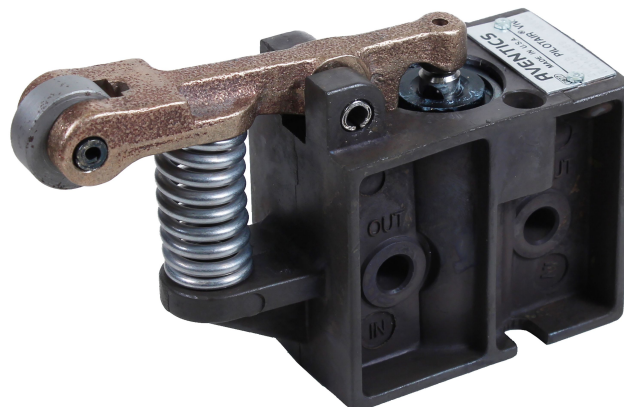

Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	mécanique
Type de construction	2-CA-1B Galet escamotable NO
Type de construction du distributeur	Distributeur à clapet
Fonction du distributeur	NO
Élément de commande	Galet escamotable
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Entrée raccord d'air comprimé	1/4 - 18 NPT
Sortie raccord d'air comprimé	1/4 - 18 NPT
Débit nominal Qn	1300 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 2	8.2 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	13.7 bar
Pression de pilotage mini	0 bar
Pression de pilotage maxi	17.3 bar
Pression d'entrée max.	17.2 bar
Température ambiante min.	-40 °C

Température ambiante max.	93 °C
Température min. du fluide	-40 °C
Température max. du fluide	93 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m ³
Taille de particule max.	40 µm

Poids	0.45 kg
-------	---------

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé sous pression
Référence	R431004672

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions en pouce

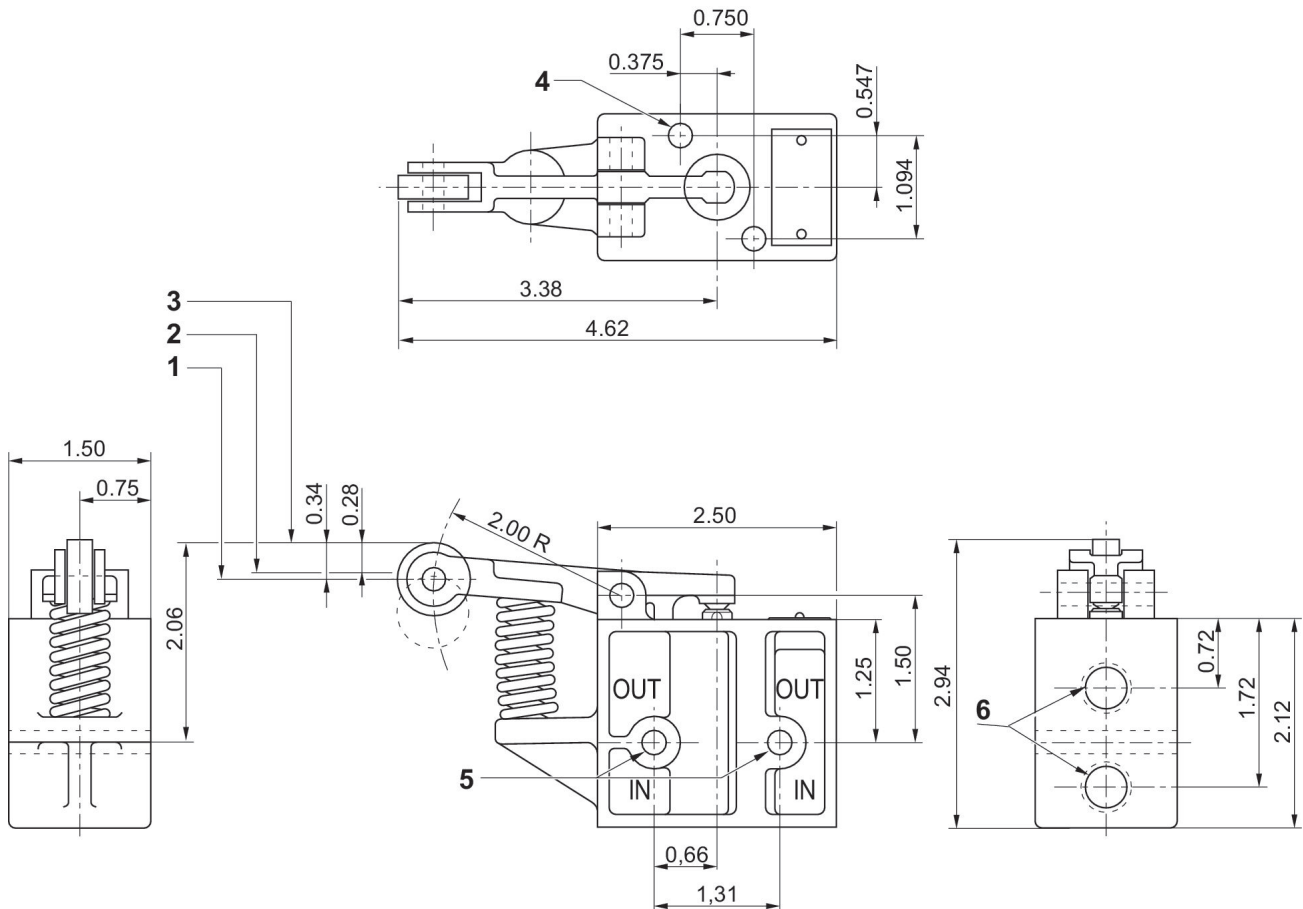

- 1) Trou de fixation Ø26
- 2) Position entièrement ouverte
- 3) Position Air désactivé
- 4) Position Air activé
- 5) Trou de fixation Ø26
- 6) 1/4 - 18 NPTF

Diagramme du débit

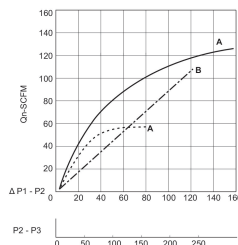

- A) p1 = 200
- A) p1 = 80
- B) : (p1 - p2) Raccord 1 (entrée) # Orifice 2 (Sortie)
- (p2 - p3) Orifice 2 (Sortie) # Raccordement 3 (échappement)