Válvula distribuidora 2/2, Série AP


0820404020

Série AP Válvulas direcionais

AVENTICS série AP é uma ampla linha de válvulas de asento com invólucro em alumínio. Com várias versões de controle de atuação disponíveis (rolo, alavanca, pedal, botão de pressão ou êmbolo), a série AP é a solução universal para sistemas de automação e instalação em painel.

- Válvulas leves e resistentes
- Controles de acionamento mecânico variados
- Instalação em painel



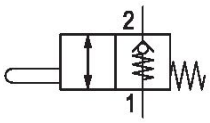

Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	mecânico
Tipo de construção válvula	válvula de assento
Princípio de comutação	2/2, com retorno por mola
conexão de placa	conexão de tubo
Elemento de acionamento	Came
Tipo de conexão de ar comprimido	Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/8
conexão de ar comprimido saída	G 1/8
Fluxo nominal Qn	350 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-30 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³

Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula	5 µm
Peso	0.065 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material elemento de acionamento	Latão
N° de material	0820404020

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no https://www.emerson.com/en-us/support).


Fluxo nominal Qn com 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensões em mm

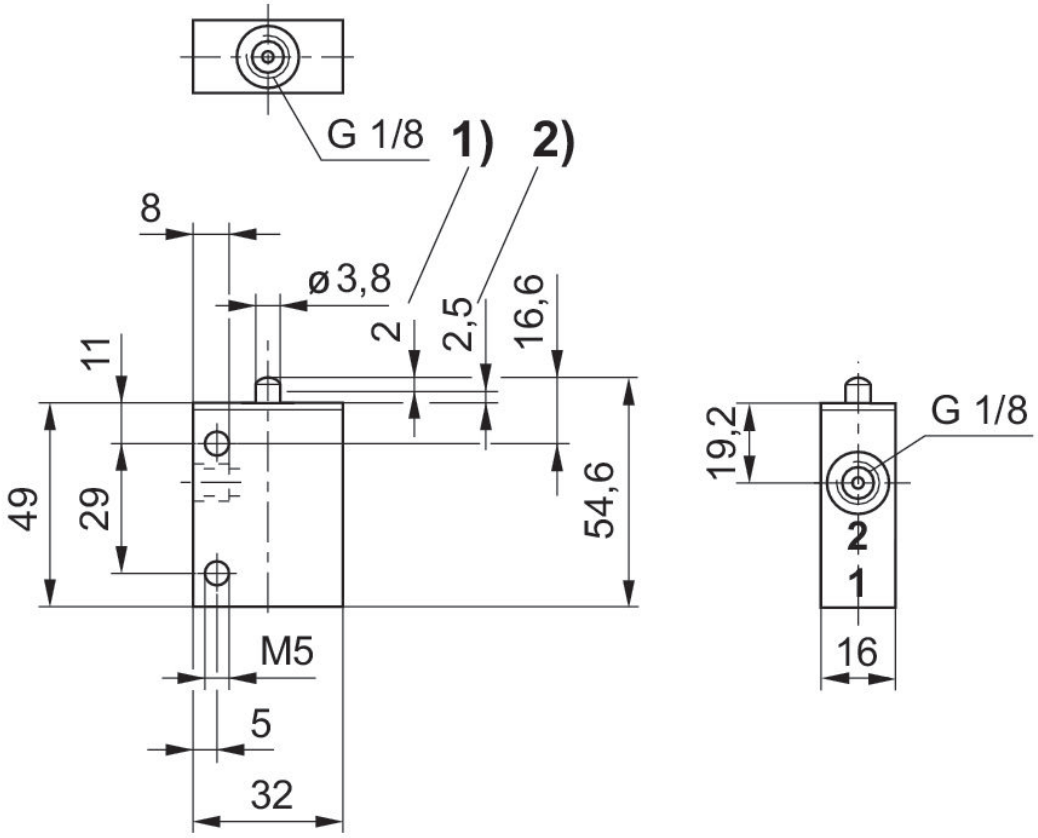

1) Curso de acionamento
2) sobrecurso
as dimensões da válvula básica aplicam-se a todos os tipos de acionamento

Força de acionamento+

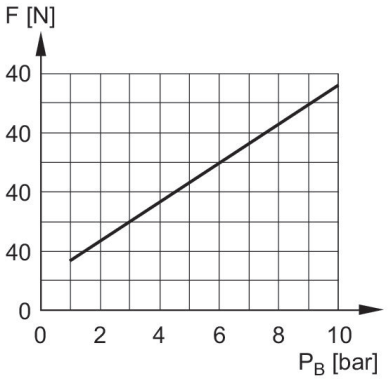

F = força de acionamento
P_B = Pressão de operação