Lubrificador de neblina normal, Série AS2-LBS


2024-03-19

R412006226

Série AS2

A série AS2 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.





Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Lubrificador
Recipiente	recipiente PC com cesto protetor PA
Modelo de lubrificador	com mostrador de nível
Conexão de ar comprimido	G 1/4
Fluxo nominal Qn	2800 l/min
Local de montagem	vertical
Pressão de operação mín.	0.5 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Modo de preenchimento	enchimento semi-automático de óleo durante o funcionamento enchimento manual de óleo
Volume de recipiente lubrificador	40 cm³
Cesto de proteção	com cesto de proteção
Dosagem de óleo com 1000 l/min	1-2 gota
Função	Lubrificador de neblina

Função	bloqueável
Peso	0.229 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
Material recipiente	Policarbonato
Material cesto de proteção	Poliamida
N° de material	R412006226

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Consulta de nível elétrica somente com sensor ST6 com contato por palheta, suporte de sensor incluído no fornecimento.

Sensor não incluído no lote de fornecimento, montagem do sensor preparada.

A quantidade de gotas total ajustada chega ao sistema de pressão.

É possível o enchimento de óleo manual durante o funcionamento com uma pressão máxima de operação de 10 bar.

Observe o seguinte: os recipientes em policarbonato são suscetíveis a solventes, consulte as informações complementares em "Informações ao Cliente".

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180º no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.


Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

Lubrificador de neblina normal, Série AS2-LBS

2024-03-19


R412006226

Dimensões em mm

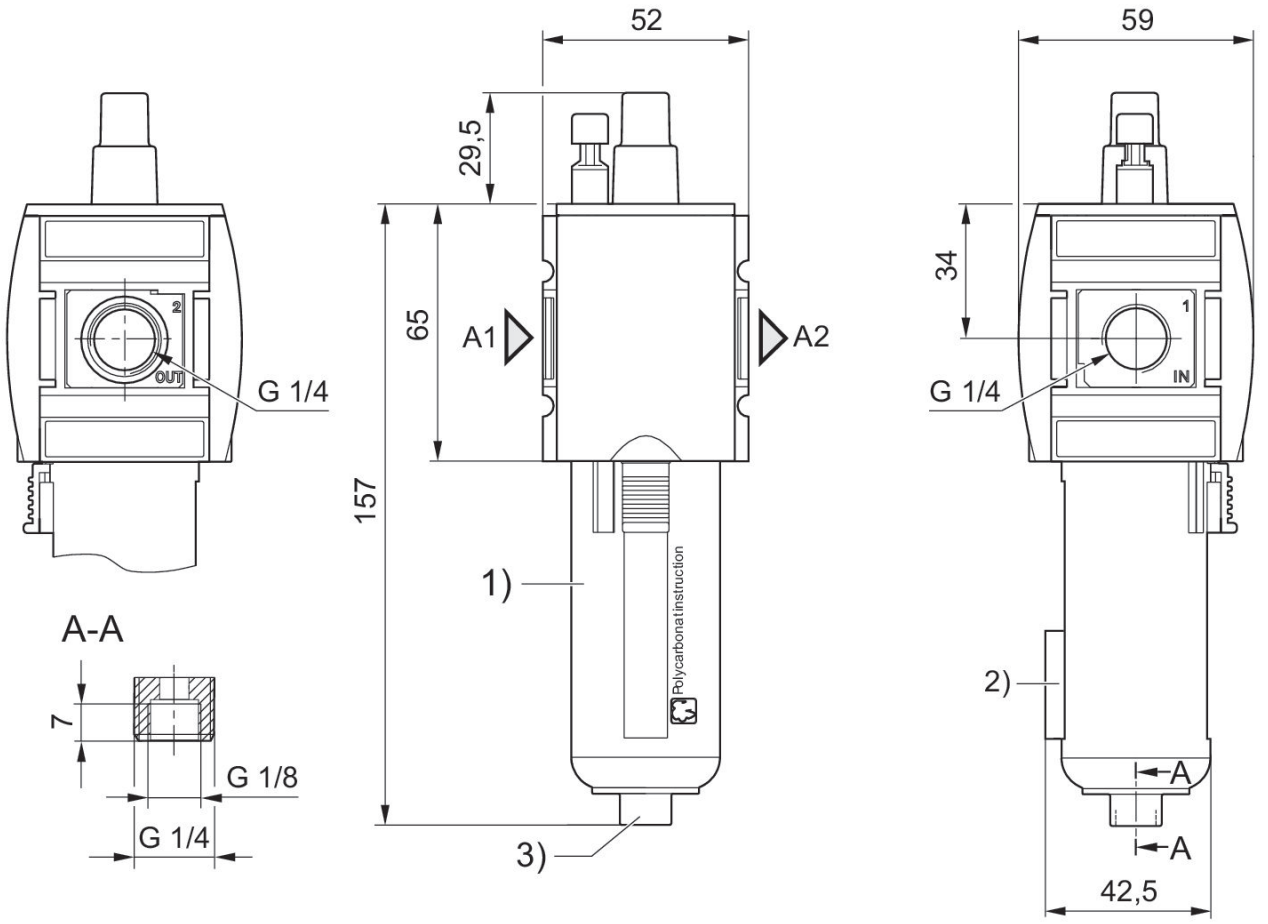


A1 = entrada
A2 = saída
1) Suporte plástico com cesto de proteção com janela de observação
2) Suporte para sensor
3) conexão para preenchimento de óleo semi-automático

limite de reação do lubrificador

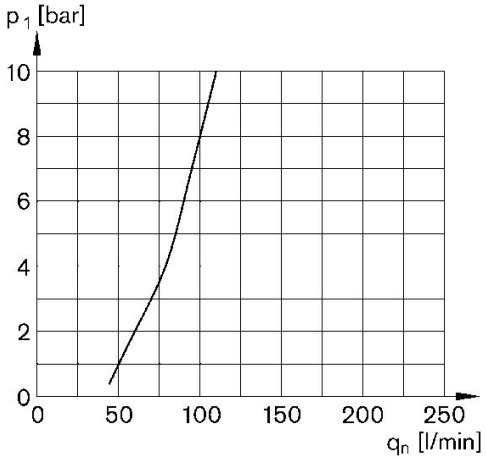

p1 = Pressão de operação
qn = Fluxo nominal

Característica de fluxo, p2 = 0,05 - 7 bar

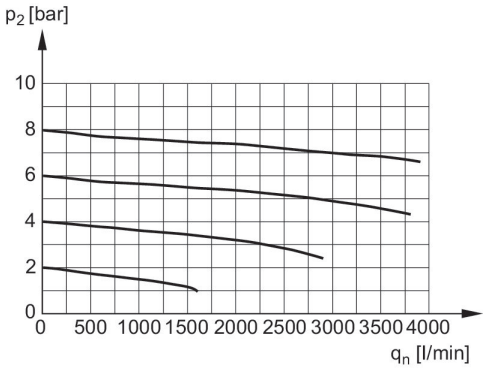


p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

Lubrificador de neblina normal, Série AS2-LBS

2024-03-19

R412006226

Visão geral de acessórios

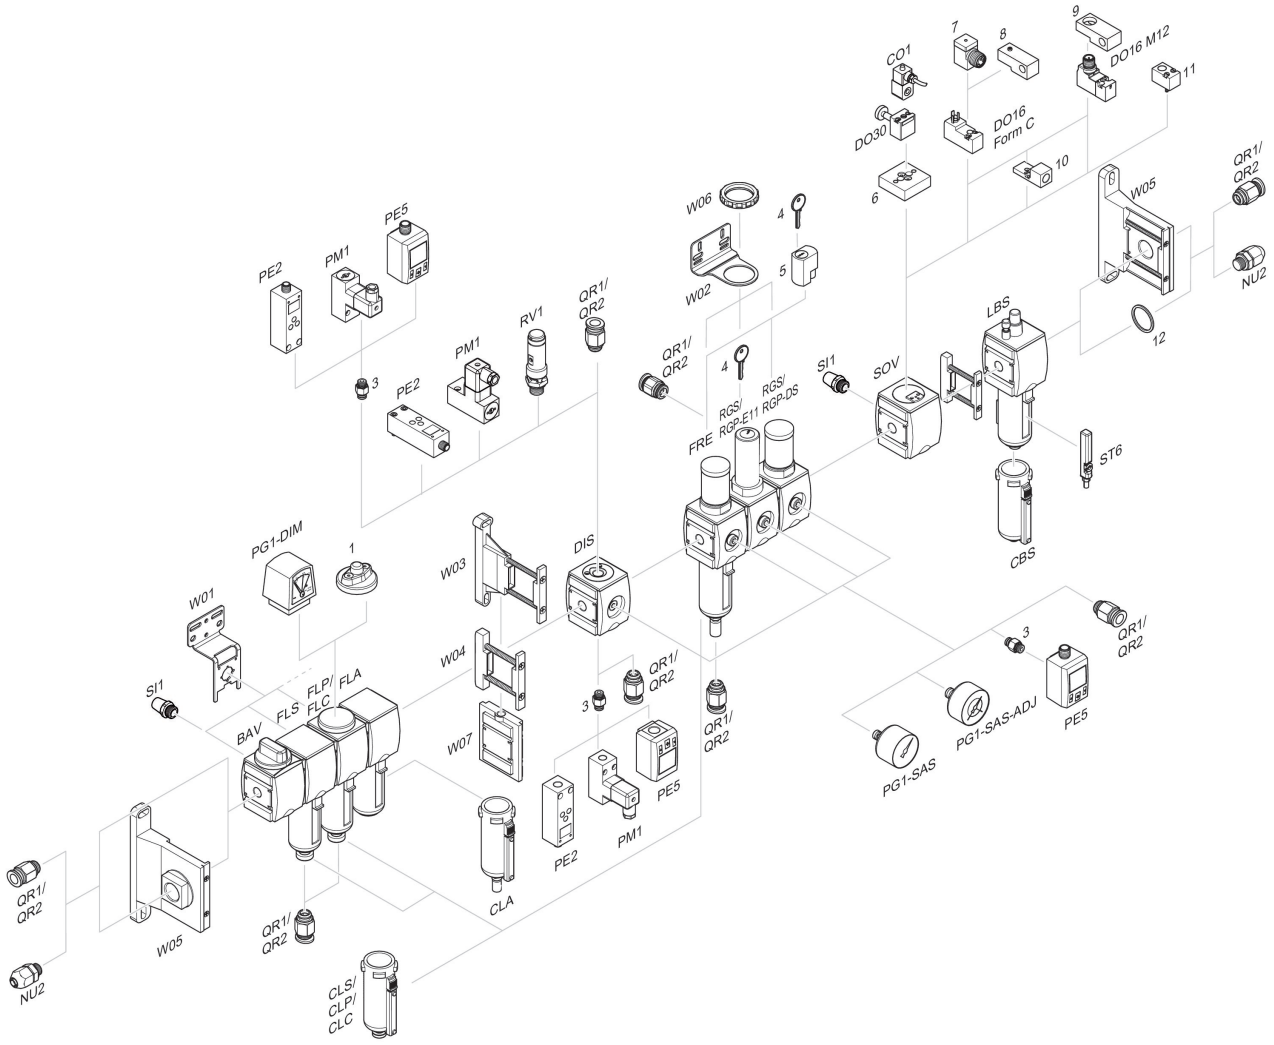

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação