Filtro prévio, Série AS1-FLP


R412014612

2023-12-18

Série AS1

A série AS1 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Essa série tem dimensões compactas e apresenta alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



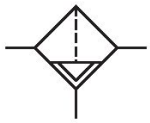

Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Filtro prévio
Recipiente	reservatório de metal sem óculo de inspeção
Conexão	G 1/4
Largura dos poros do filtro	0.3 µm
Fluxo nominal Qn	350 l/min
Descarga de condensação	totalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.	1.5 bar
Pressão de operação máx	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Alimentação de ar	esquerda
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	2 : - : 3
Volume de recipiente filtro	12 cm³
Elemento filtrante	substituível
Peso	0.258 kg
Local de montagem	vertical

Filtro prévio, Série AS1-FLP

2023-12-18

R412014612

Modelo	bloqueável

Material


Material de caixa	Poliamida
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente	metal
Material cartucho de filtro	Papel impregnado
N° de material	R412014612

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e Δp = 0,1 bar

Dimensões em mm

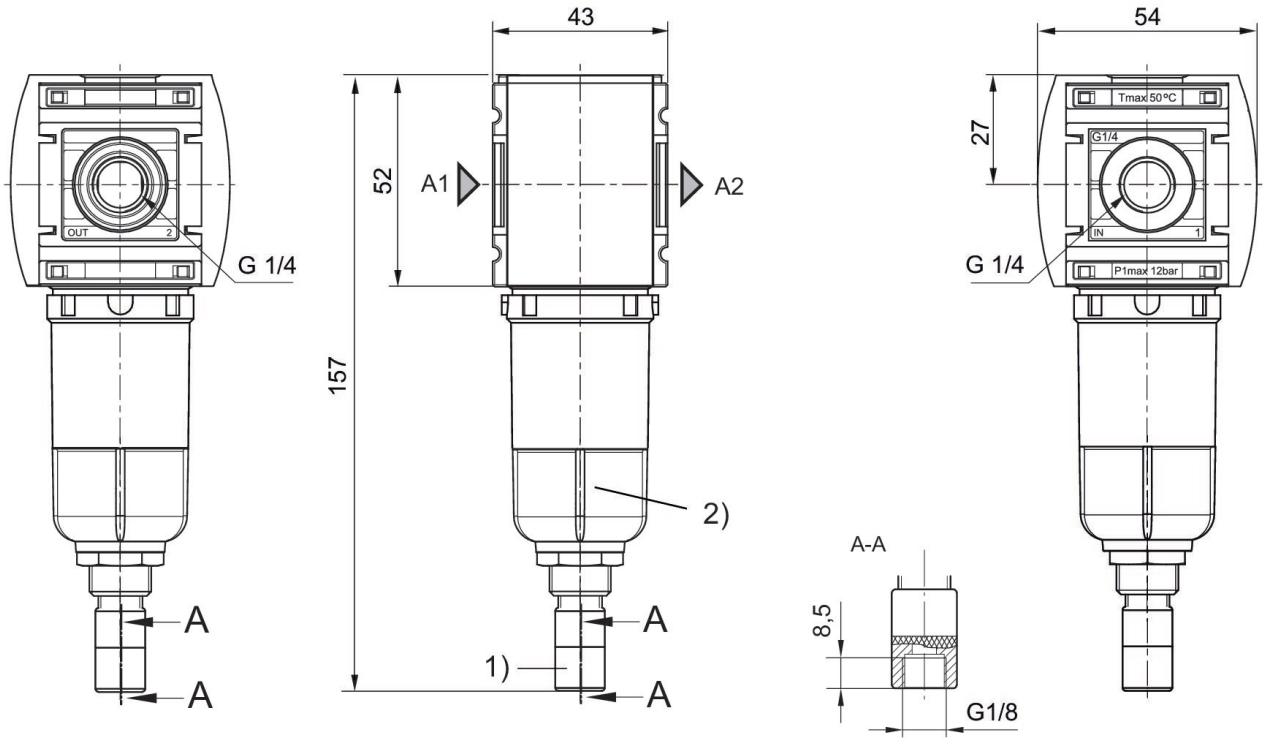

1) Evacuação de condensado totalmente automática
2) Recipiente: metal

Característica de fluxo, p2 = 0,05 - 7 bar

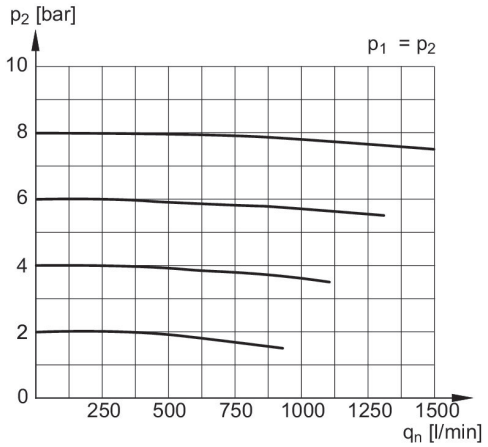


p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

Filtro prévio, Série AS1-FLP

2023-12-18

R412014612

Visão geral de acessórios

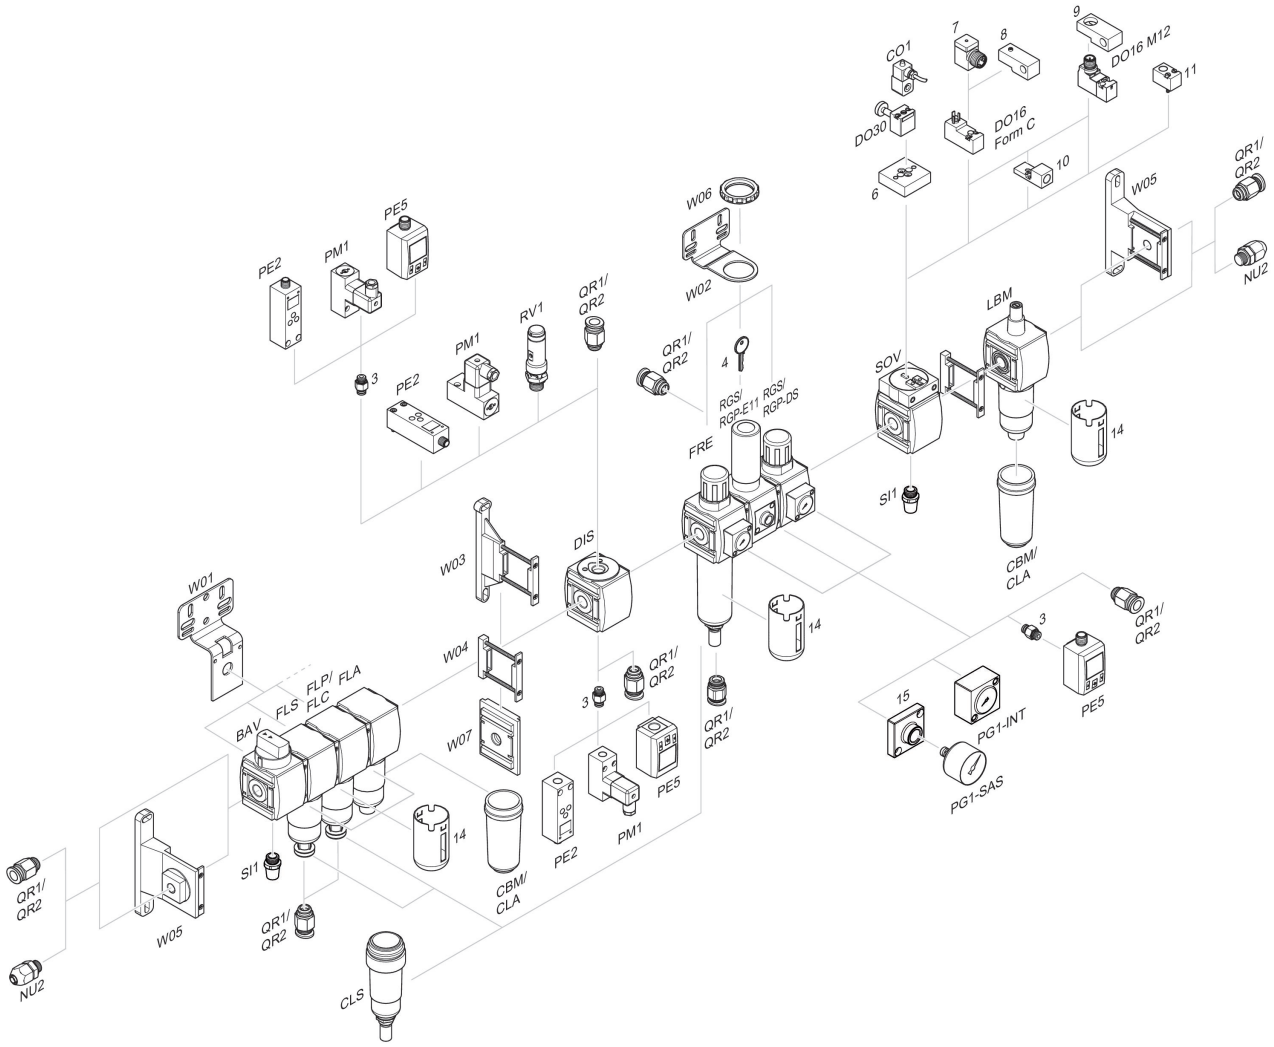

3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 14 = Cesta de protección 15 = Placa de adaptação para montagem de um manômetro com rosca de ligação G 1/8