


Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV12

R414011394

Informazioni sul prodotto
Serie EV12

- I prodotti serie EV12 AVENTICS combinano design compatto e portata elevata. Possono essere utilizzati come soluzioni indipendenti (valvole a portata elevata), come batterie per l'assemblaggio in blocchi con controllo costante della pressione o integrati in un'unità di manutenzione.

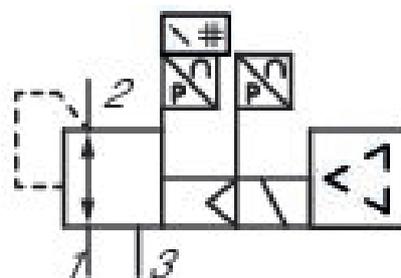

Dati tecnici

Tipo

Alimentazione di pressione passante
Indicatore: display

comando

pilotaggio

Alimentazione dell'aria

passante

Campo di regolazione della temperatura min.

0 bar

Campo di regolazione della temperatura max.

10 bar

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Isteresi

< 0,12 bar

< 0,12 bar

Portata nominale Qn

6500 l/min

Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Tensione di esercizio DC	24 V
Distorsione armonica consentita	5%
Assorbimento di corrente max.	220 mA
Dimensione max. particella	50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max. grandezza	5 mg/m ³ AS3
Tipo	valvola a magnete
Attacco aria compressa ingresso	G 1/2
attacco aria compressa uscita	G 3/8
Attacco elettrico taglia	M12
Conexión eléctrica numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico codifica	Con codifica A
Settore	Industria
Peso	1.4 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Materiale piastra base	Alluminio
Codice	R414011394

Informazioni tecniche

Mancanza di tensione: mantenere la pressione

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensioni

Alimentazione di pressione passante

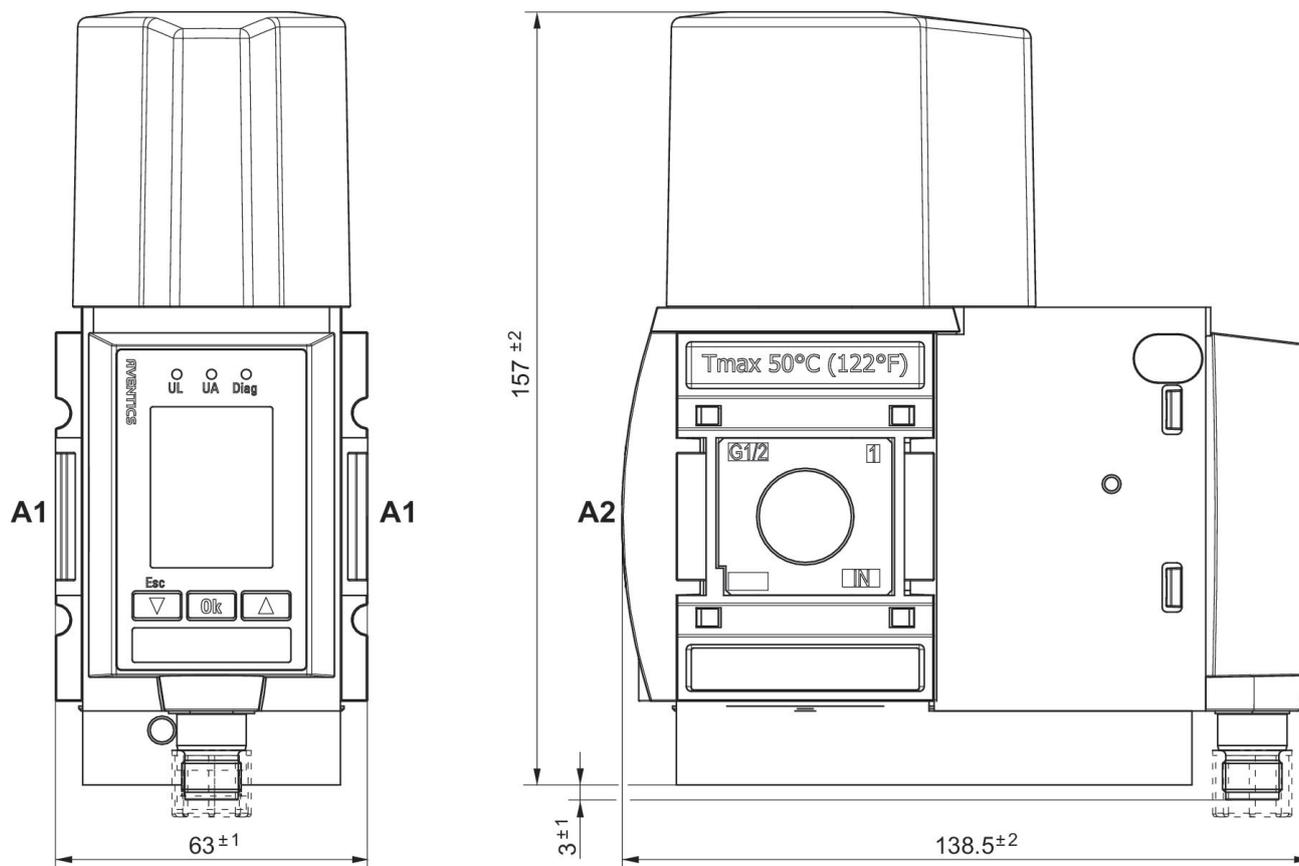


A1 = ingresso
A2 = uscita

Alimentazione di pressione passante

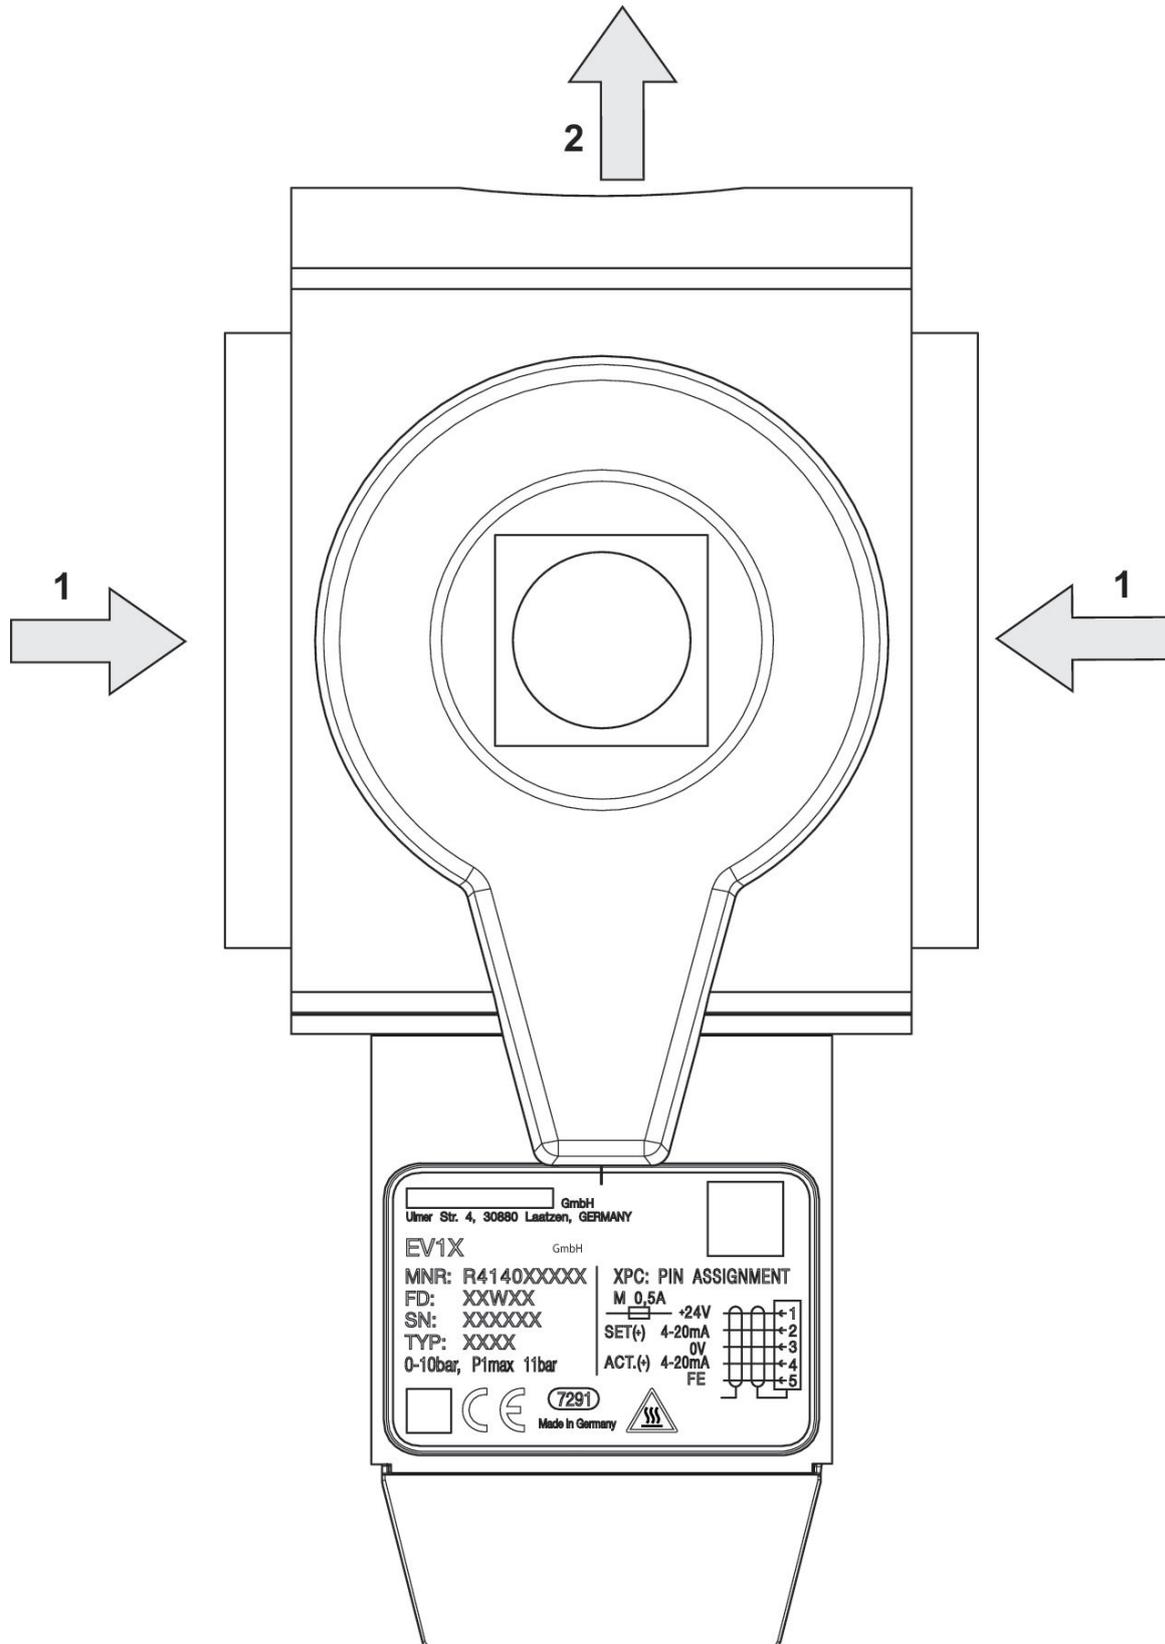


Curva caratteristica di portata

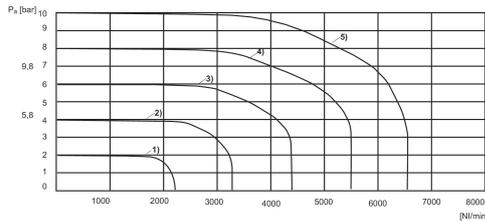

1) $P_v = [[3]$ bar] 2) $P_v = [[5]$ bar] 3) $P_v = [[7]$ bar] 4) $P_v = [[9]$ bar] 5) $P_v = [[11]$ bar]


P_v = pressione di alimentazione
 P_a = Pressione d'esercizio
 $P_v = P_a + 1$

Linea caratteristica e occupazione connettori per esecuzione link IO

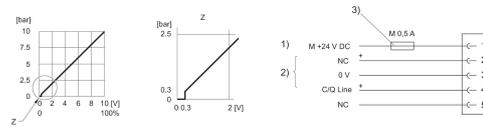


- 1) alimentazione di tensione
- 2) C/Q Line (pin 4) non connesso (NC) (pin 2) si riferiscono a 0 V (pin 3).
- 3) L'alimentazione di tensione deve essere protetta con un fusibile esterno M 0,5 A. Per garantire la compatibilità elettromagnetica, il connettore deve essere collegato tramite un cavo schermato.

Caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio a tensione con uscita del valore effettivo

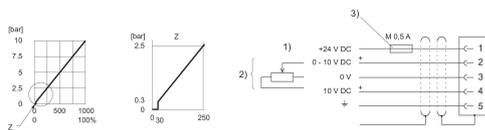


- 1) alimentazione di tensione
- 2) Valore effettivo (pin 4) e valore nominale (pin 2) si riferiscono a 0 V (pin 3). Ingresso valore nominale ($R = 1 \text{ M}\Omega$), uscita valore effettivo: resistenza di carico min. $> 10 \text{ K}\Omega$. Con alimentazione di tensione disattivata, l'ingresso valore nominale ha un alto valore ohmico.
- 3) L'alimentazione di tensione deve essere protetta con un fusibile esterno M 0,5 A. Per garantire la compatibilità elettromagnetica, il connettore deve essere collegato tramite un cavo schermato.

Caratteristica e occupazione connettori per pilotaggio a corrente con uscita del valore effettivo

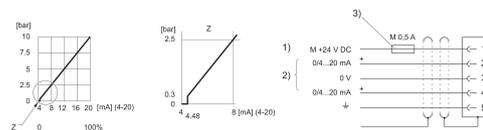


- 1) alimentazione di tensione
- 2) Valore effettivo (pin 4) e valore nominale (pin 2) si riferiscono a 0 V (pin 3). Ingresso valore nominale (carico 100Ω), uscita valore effettivo: carico esterno $< 300 \Omega$. Con alimentazione di tensione disattivata, l'ingresso valore nominale ha un alto valore ohmico.
- 3) L'alimentazione di tensione deve essere protetta con un fusibile esterno M 0,5 A. Per garantire la compatibilità elettromagnetica, il connettore deve essere collegato tramite un cavo schermato.

schema delle funzioni IO-Link

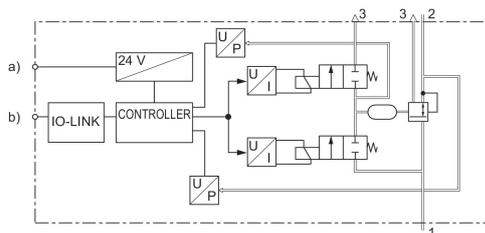


- a) tensione di alimentazione
b) C/Q Cavo

schema delle funzioni

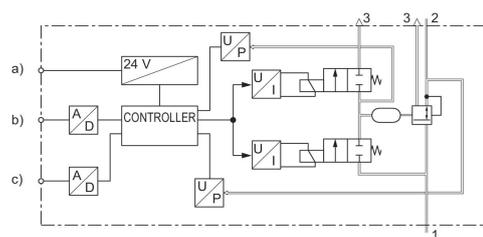

- a) Alimentazione di tensione
La valvola riduttrice di pressione b) Ingresso valore nominale
c) Uscita valore effettivo

occupazione connettori

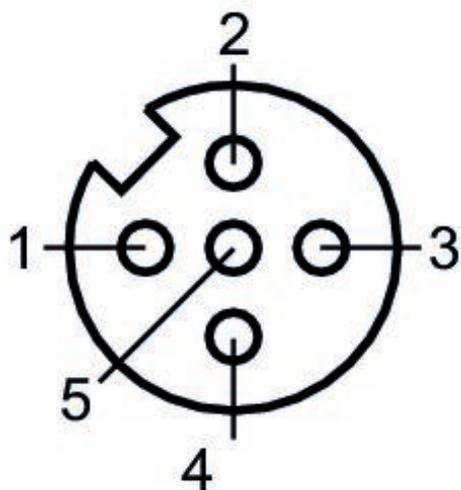

-
- 1) 24 V DC
 - 2) Ingresso valore nominale
 - 3) GND
 - 4) Uscita valore effettivo
 - 5) Messa a terra